Ganges

Art.Nr. 702044



Ganges, Art.No.702044

Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan

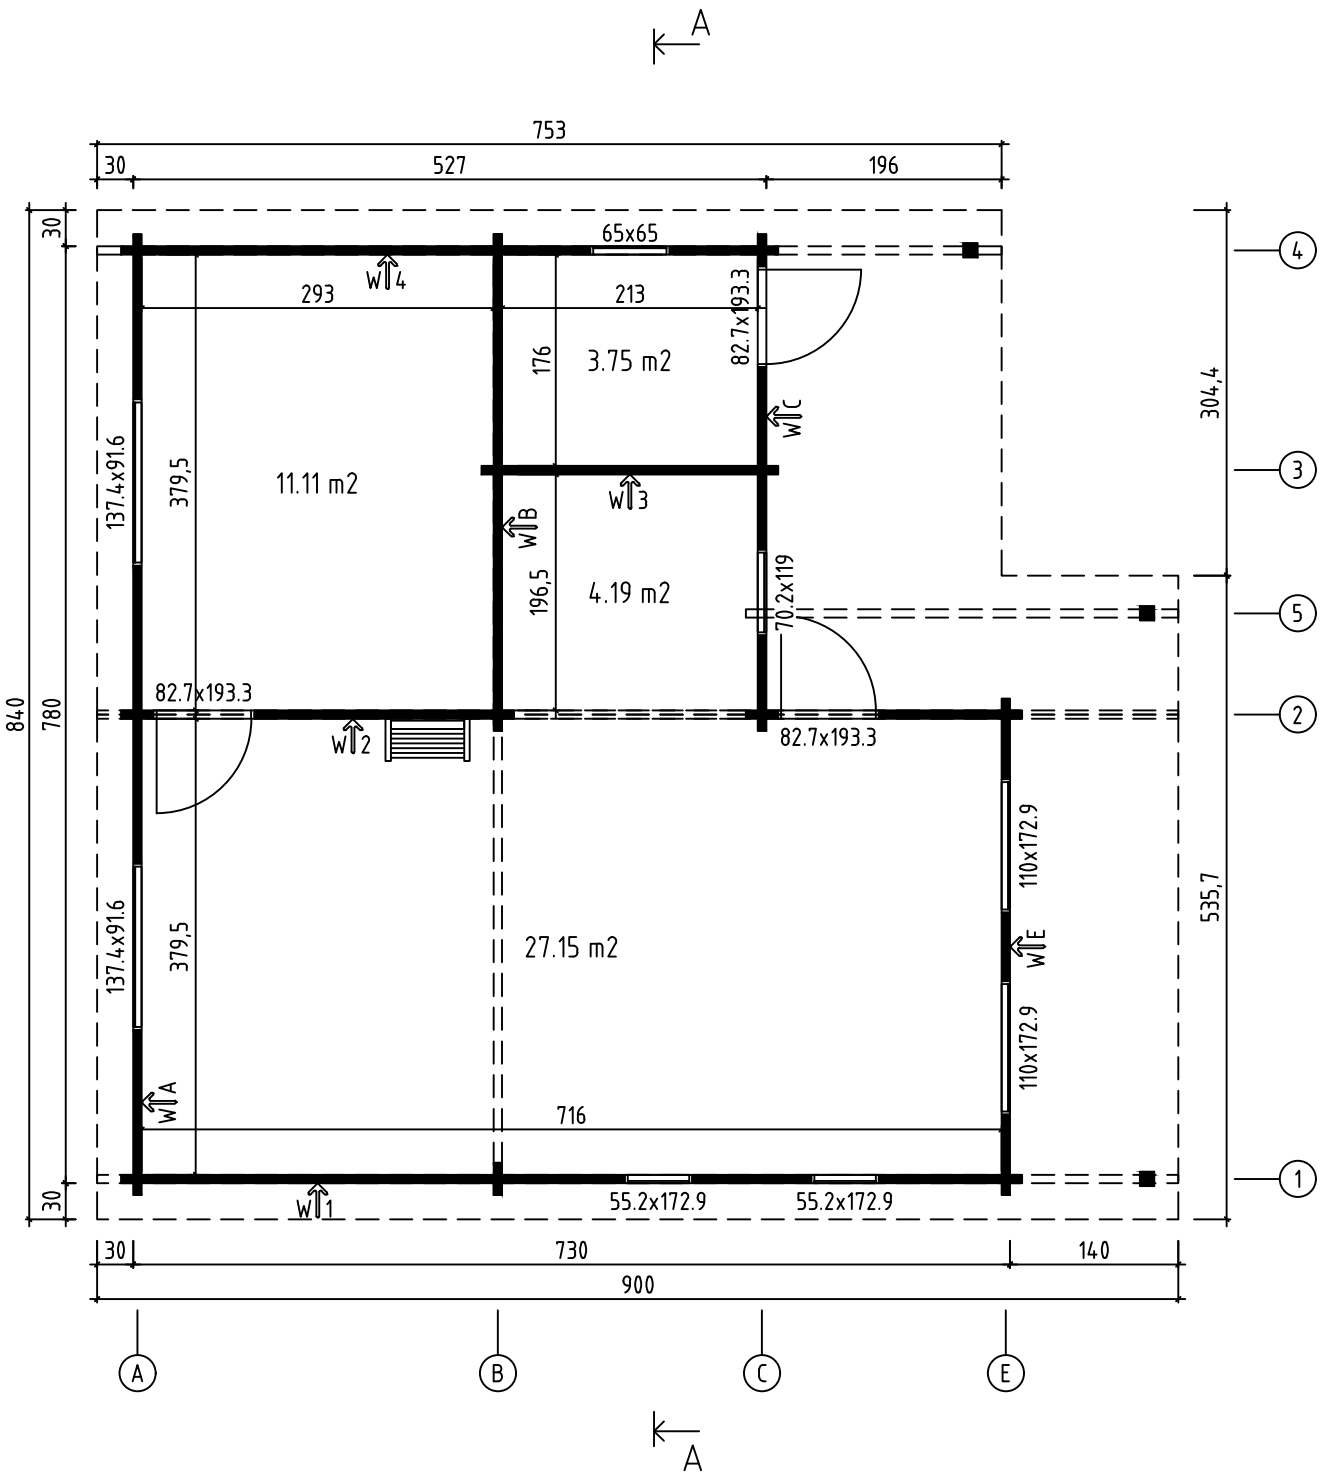

Ganges, Art.No.702044

Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan

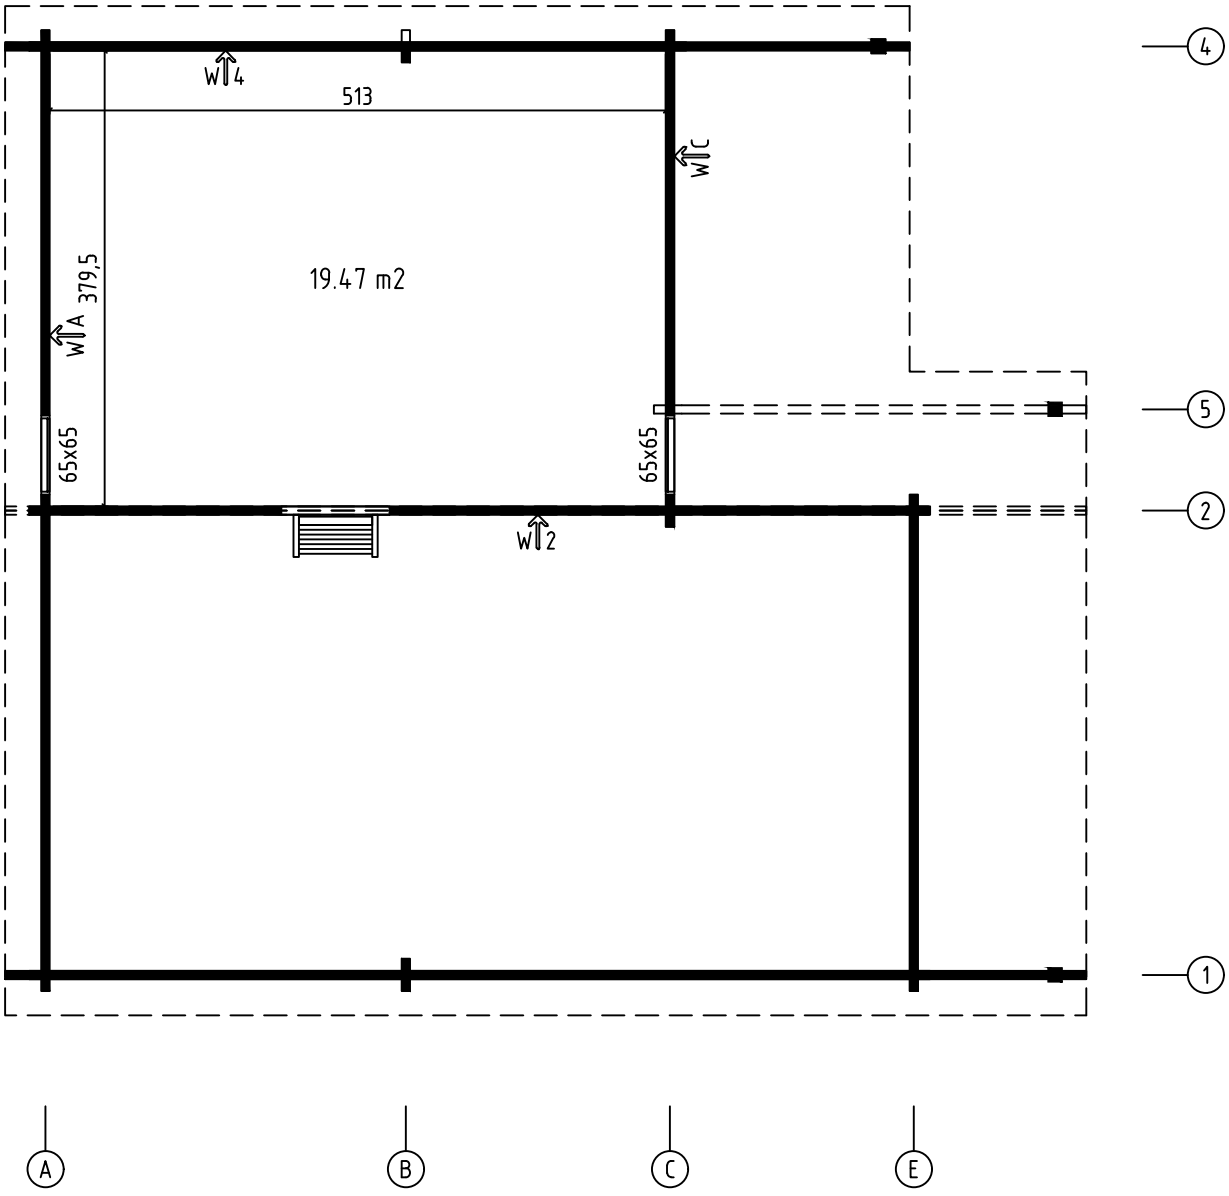

Ganges, Art.No.702044

Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam

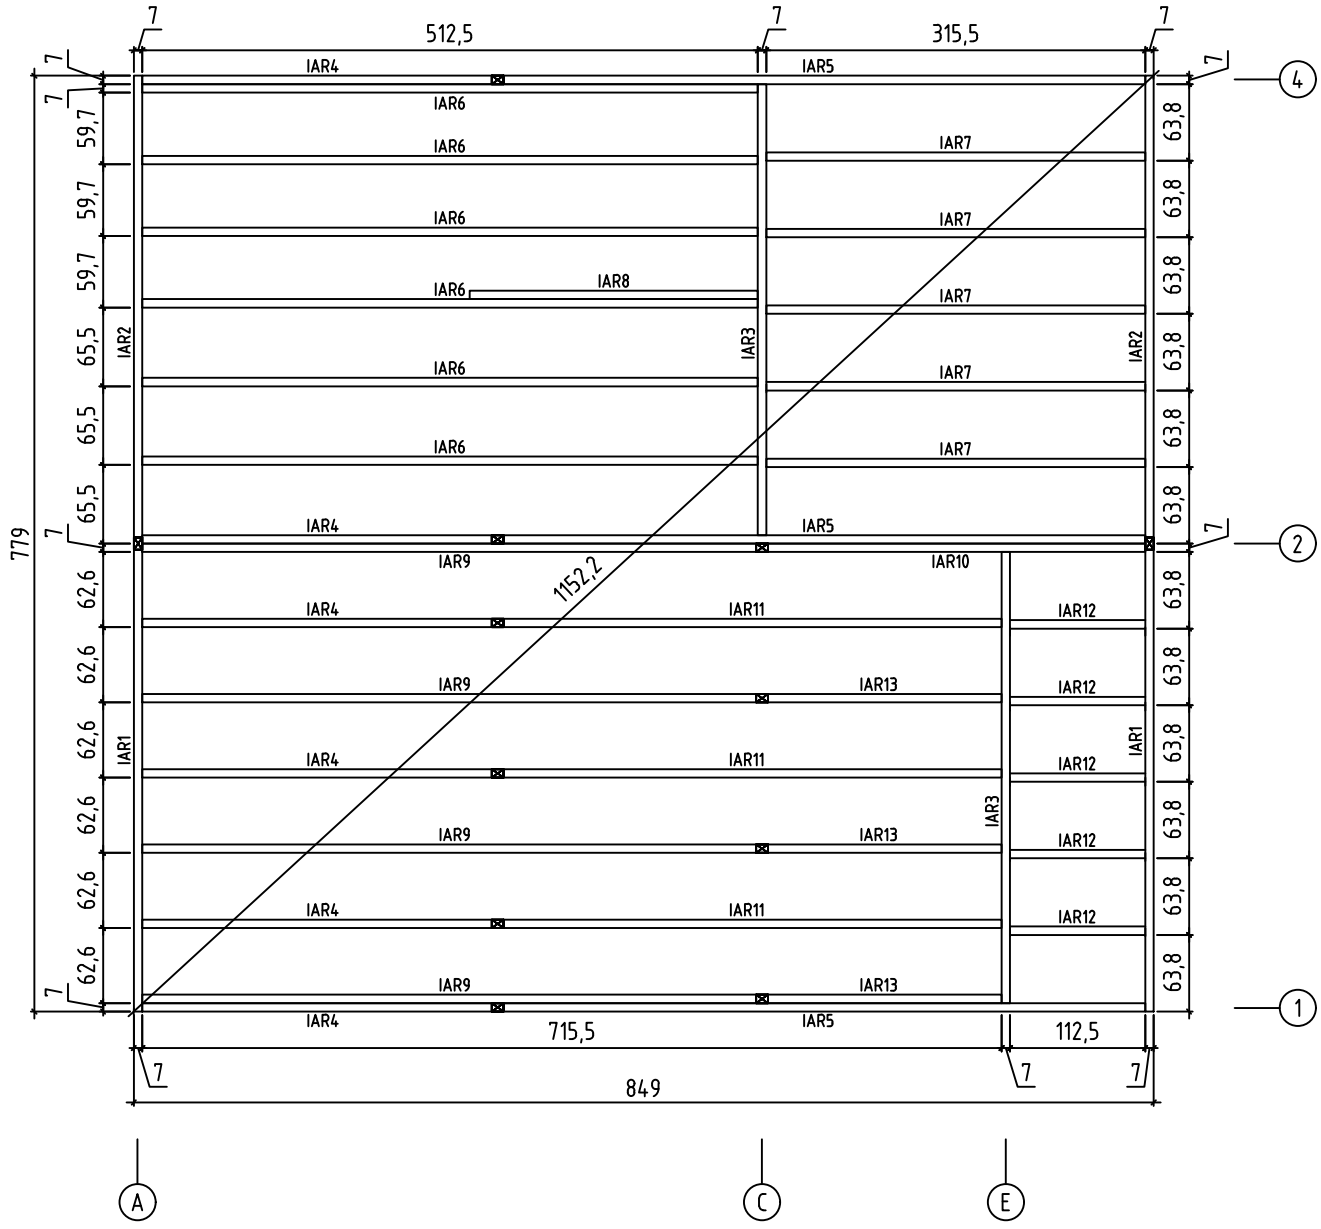

Ganges, Art.No.702044

Rafters plan - Dachsparren - Plan de chevron - Piano di travi - Dak spar constructie plattegrond - Sarikaplaan

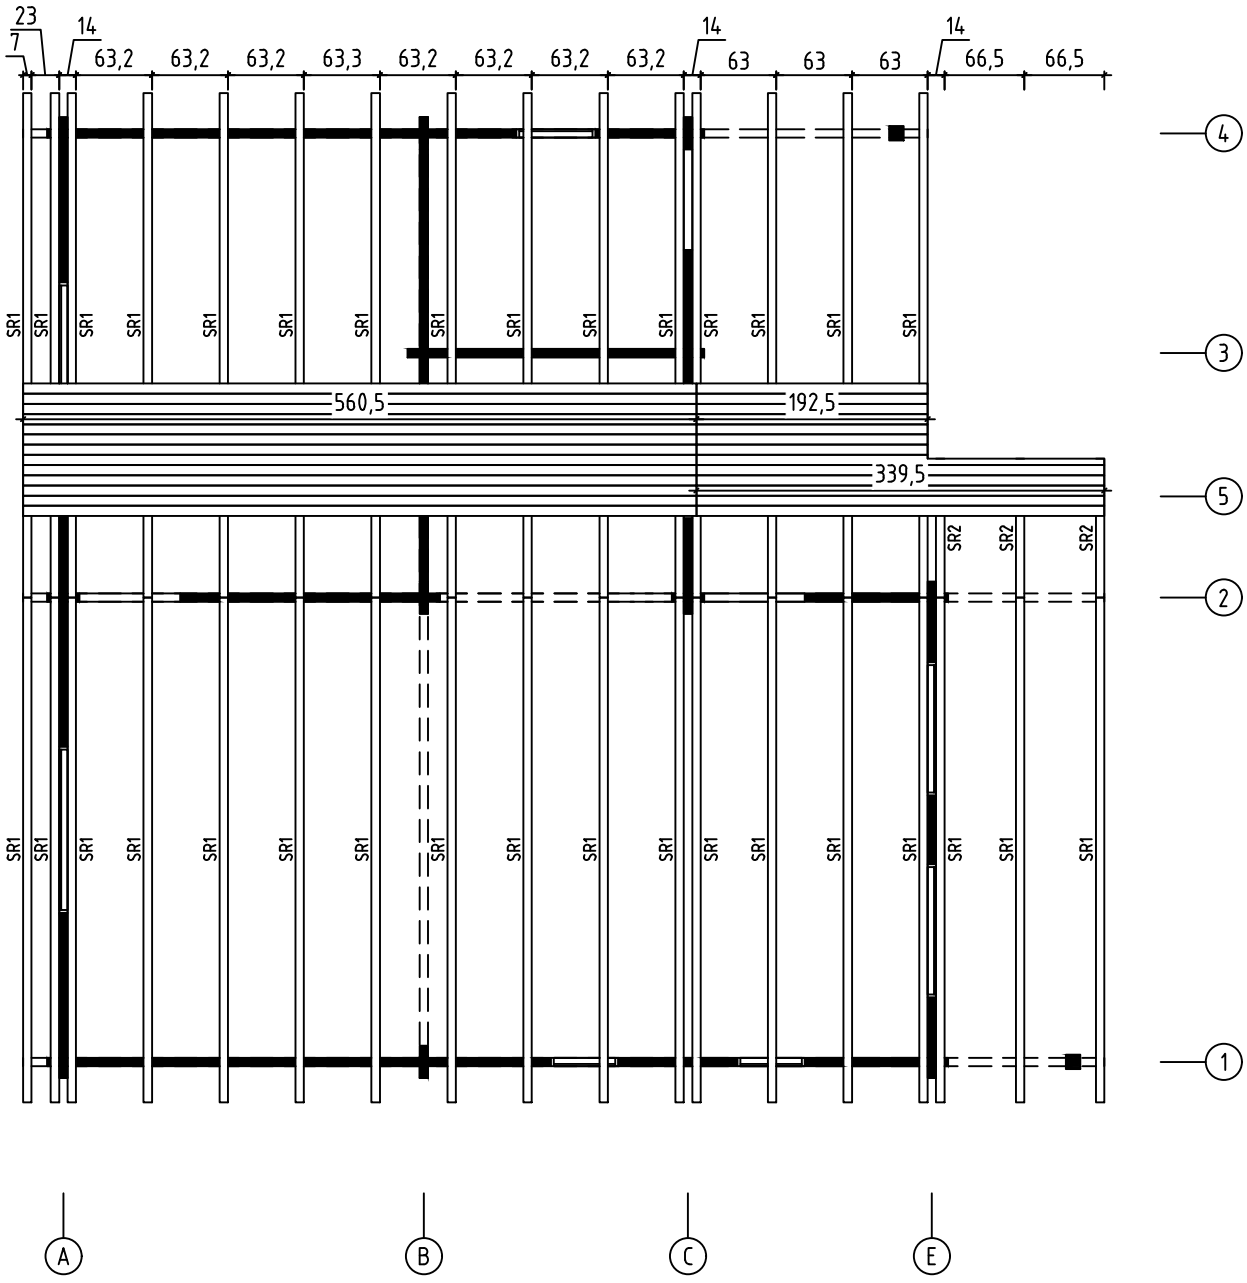

Ganges, Art.No.702044

Mezzanine floor joists - Halbgeschoss balken - Solives de plancher mezzanine - Travi del pavimento mezzanino - Plaatduim scharnier - Vahelaetalad

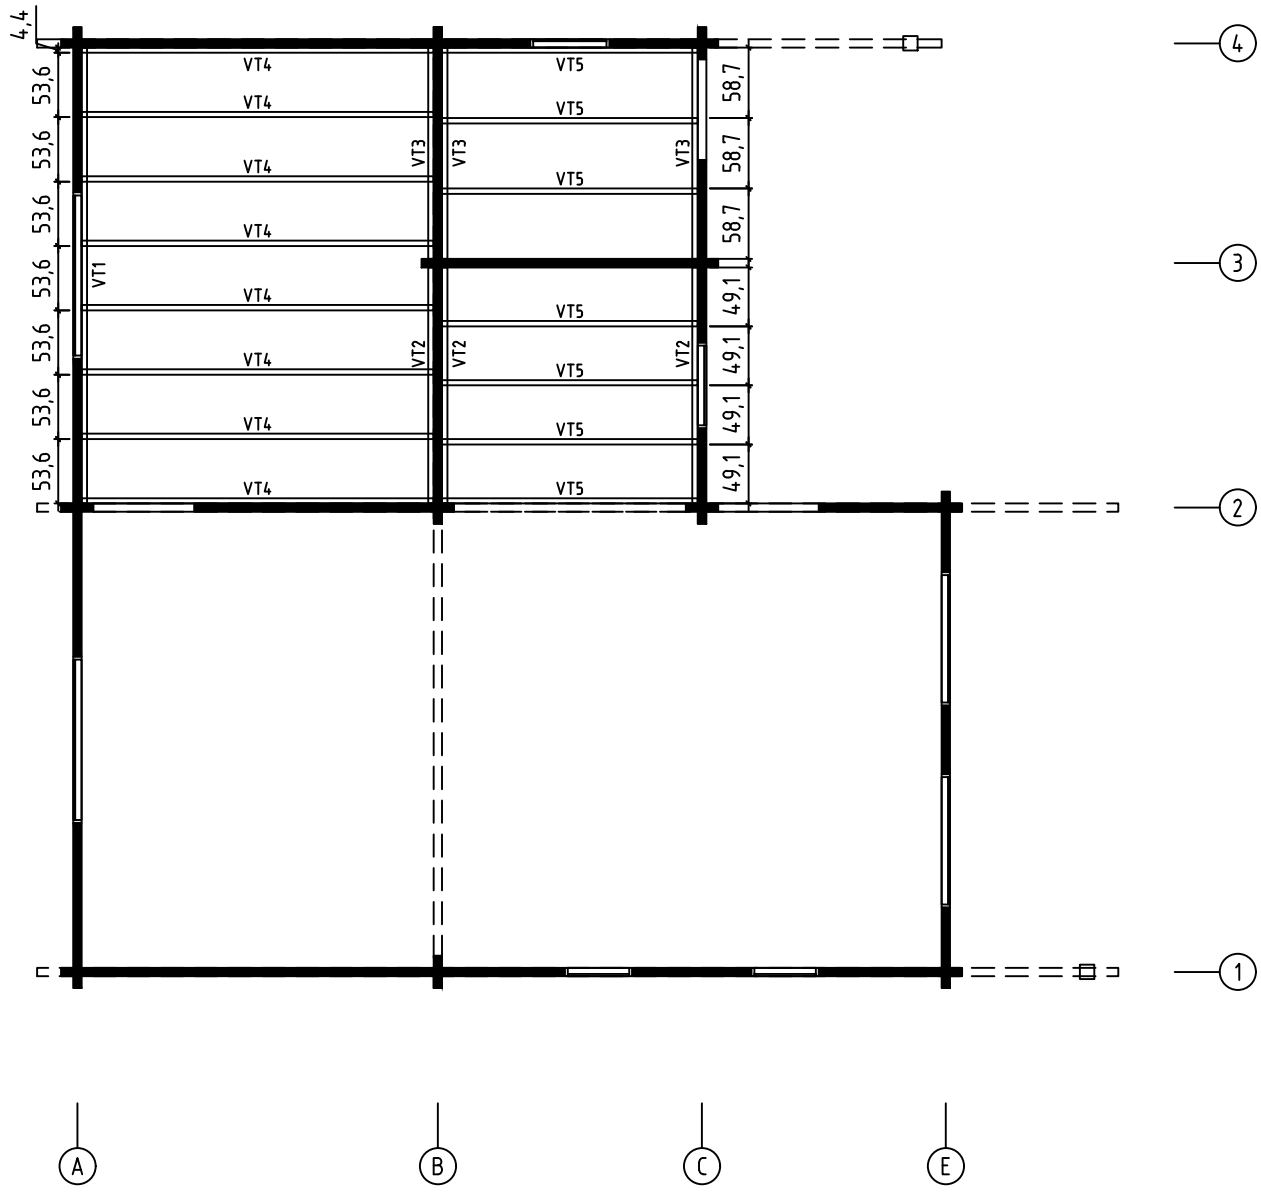

Ganges, Art.No.702044

Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud

Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaudis

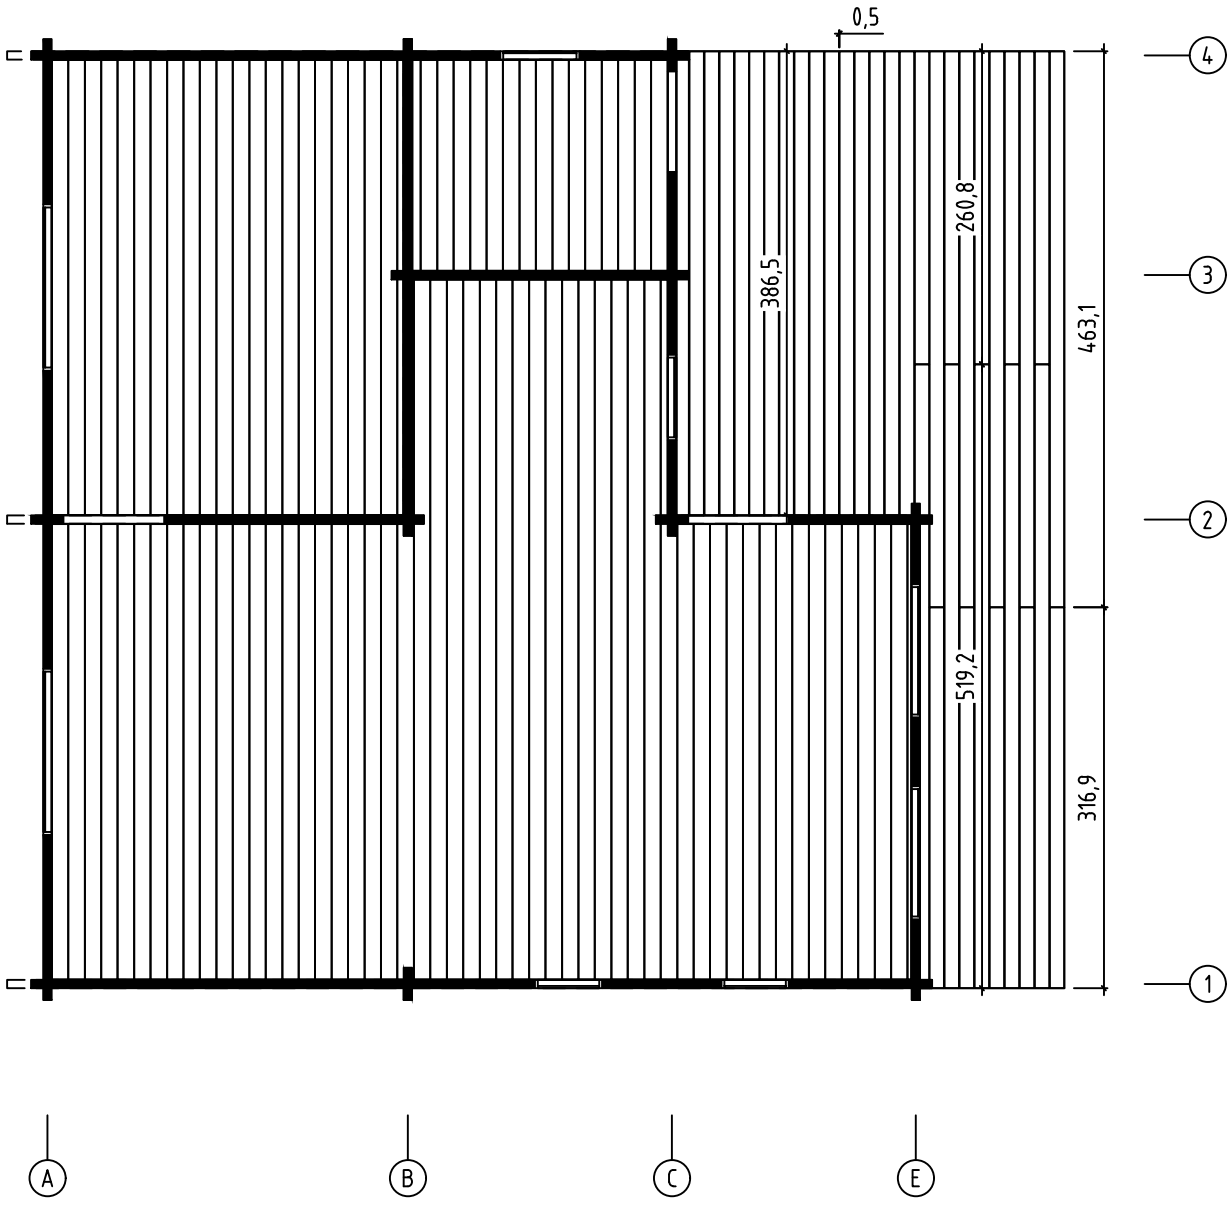

Ganges, Art.No.702044

Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud

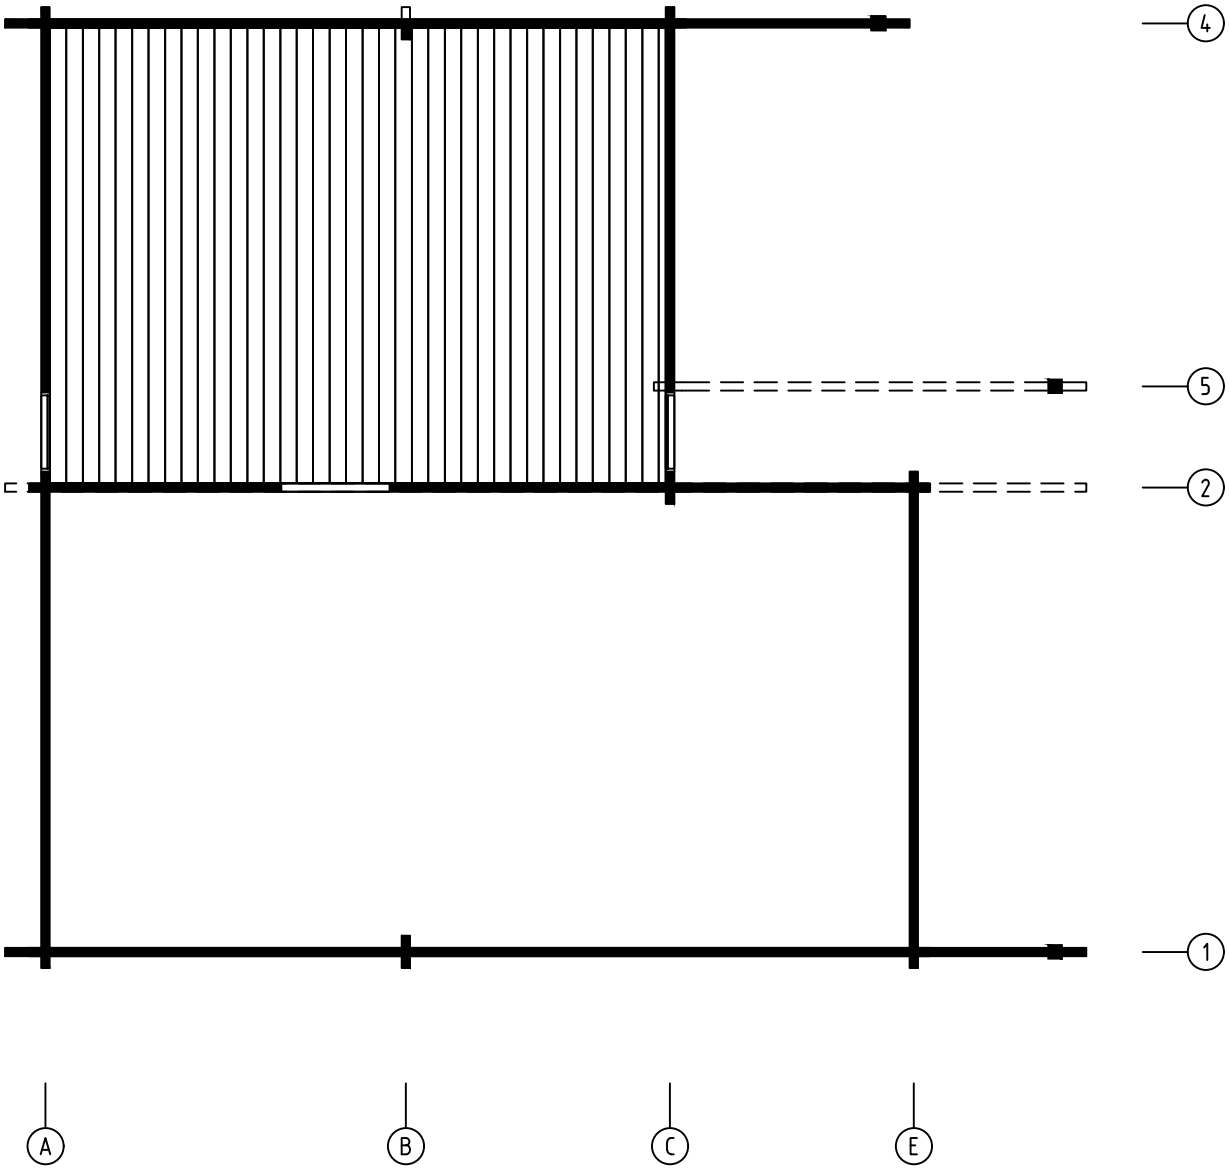

Ganges, Art.No.702044

Ceiling boards - Deckenbrett - Voliges sous plafond - Tavole per piano soffitto - Dakhout - Laelaud

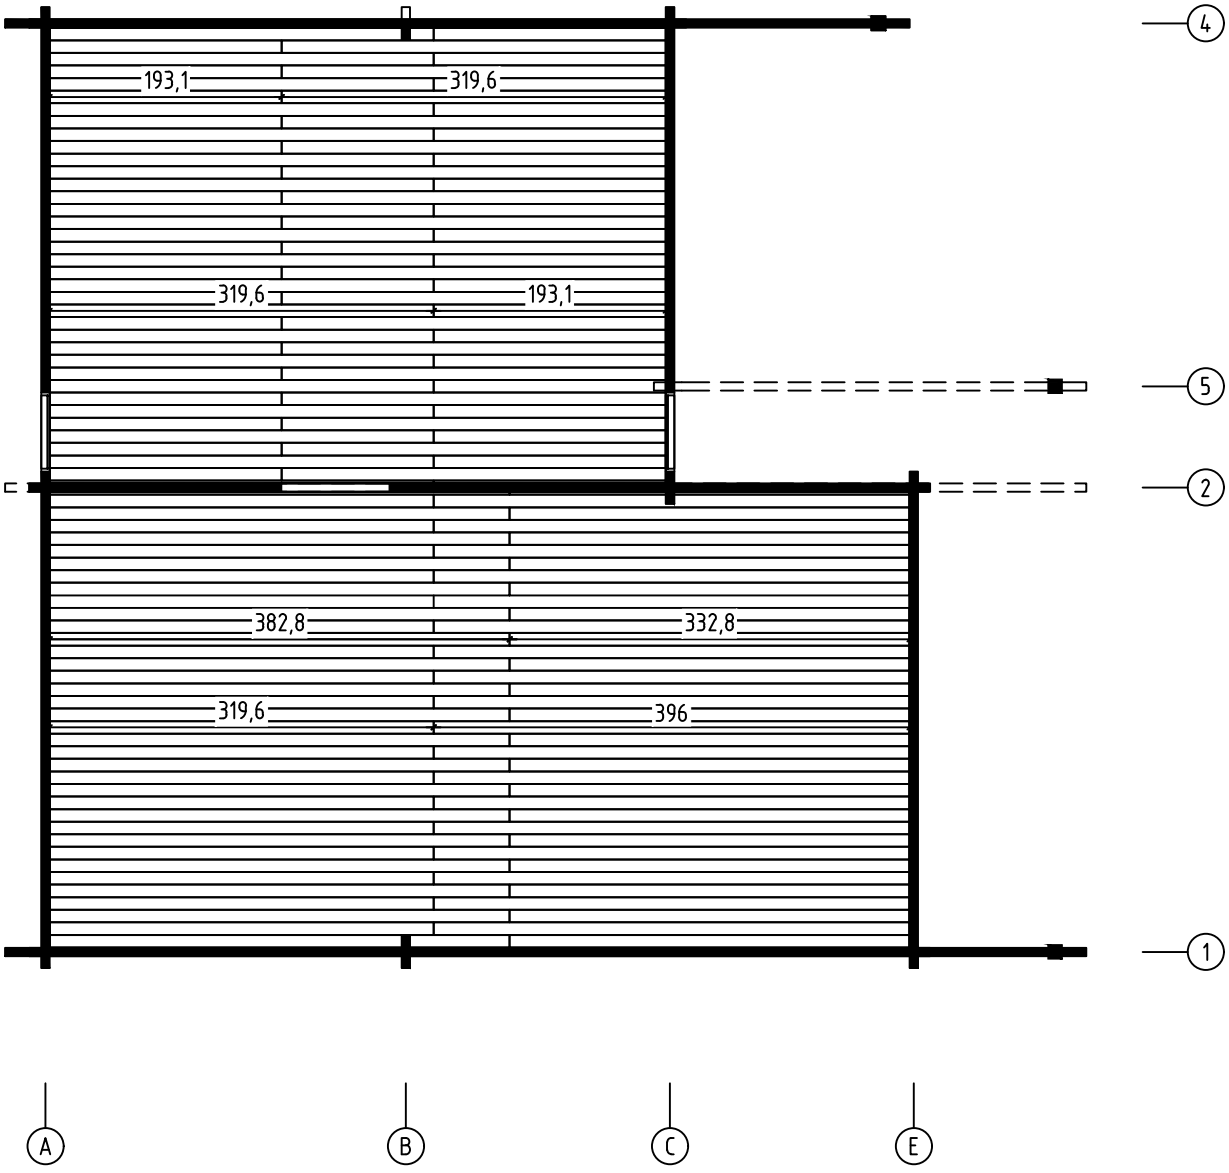

Ganges, Art.No.702044

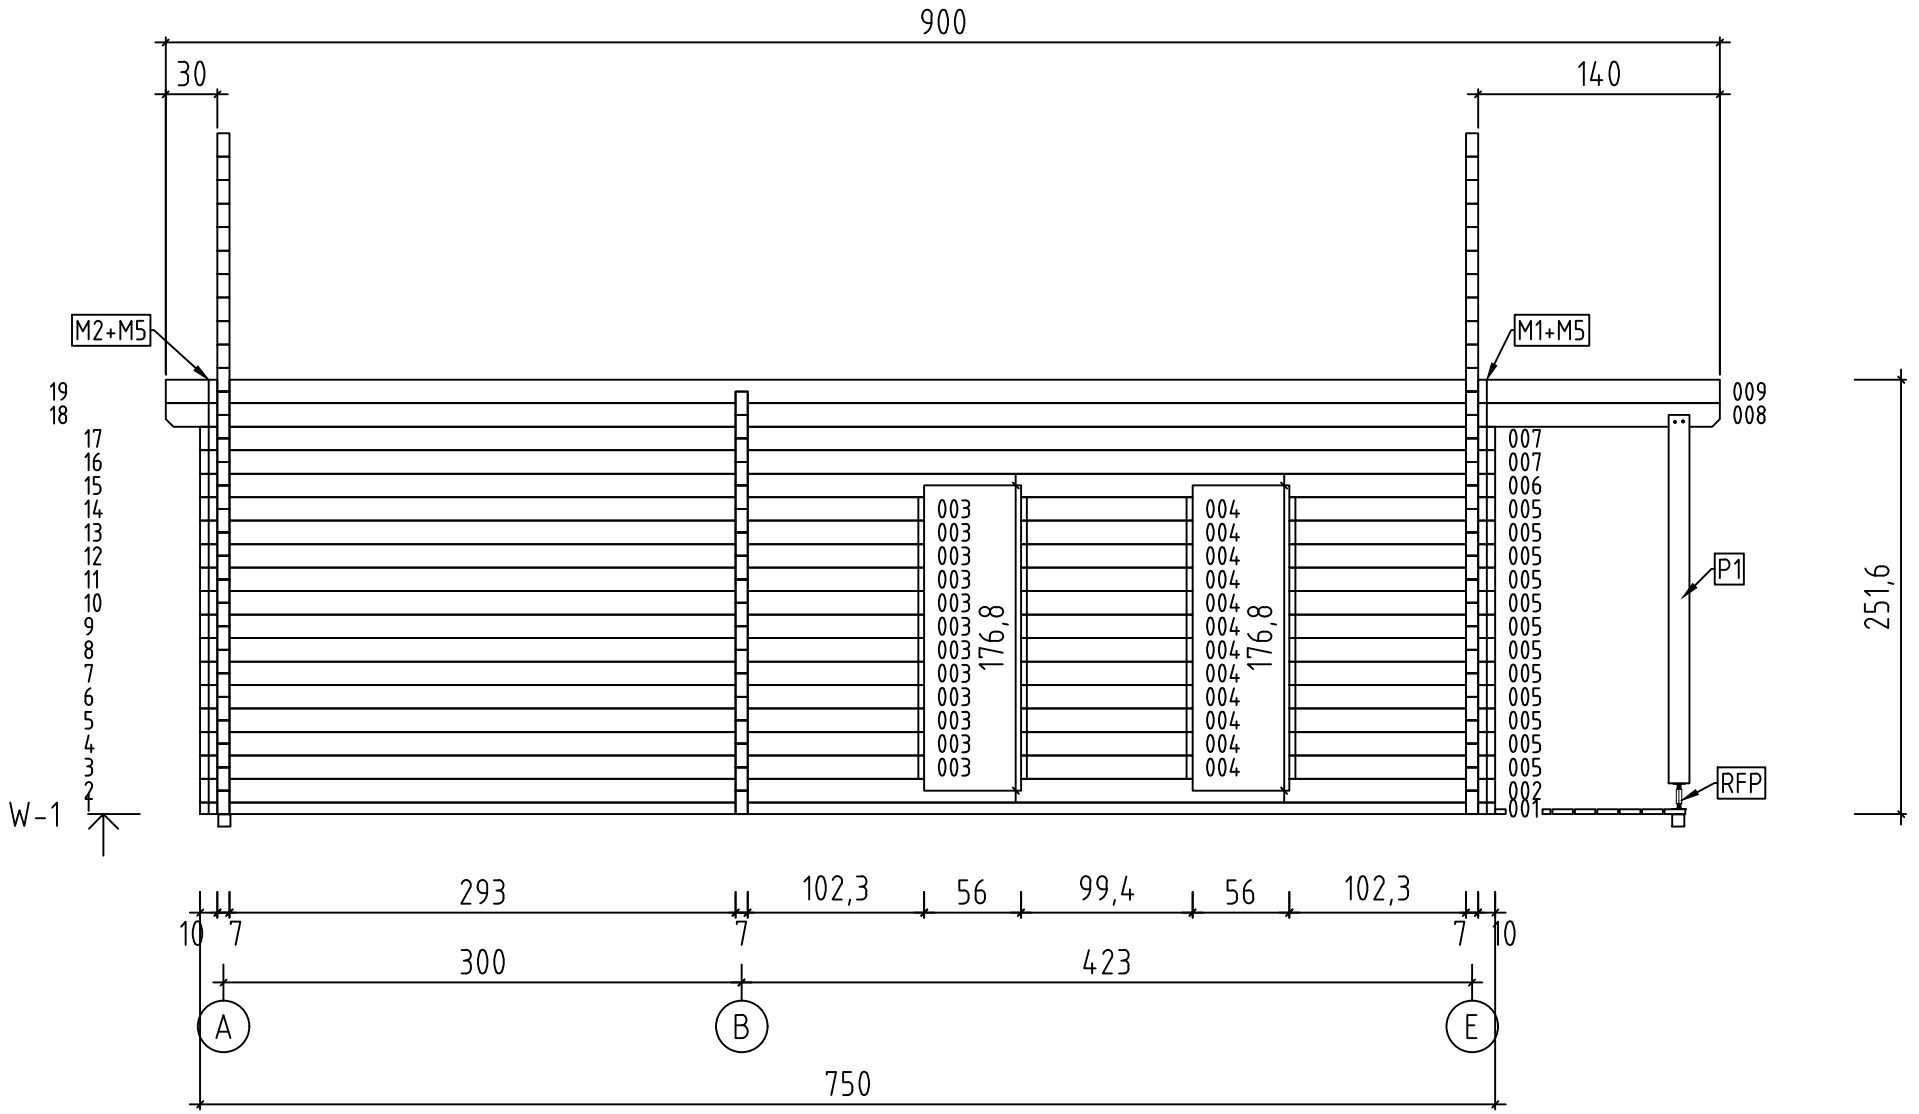

Ganges, Art.No.702044

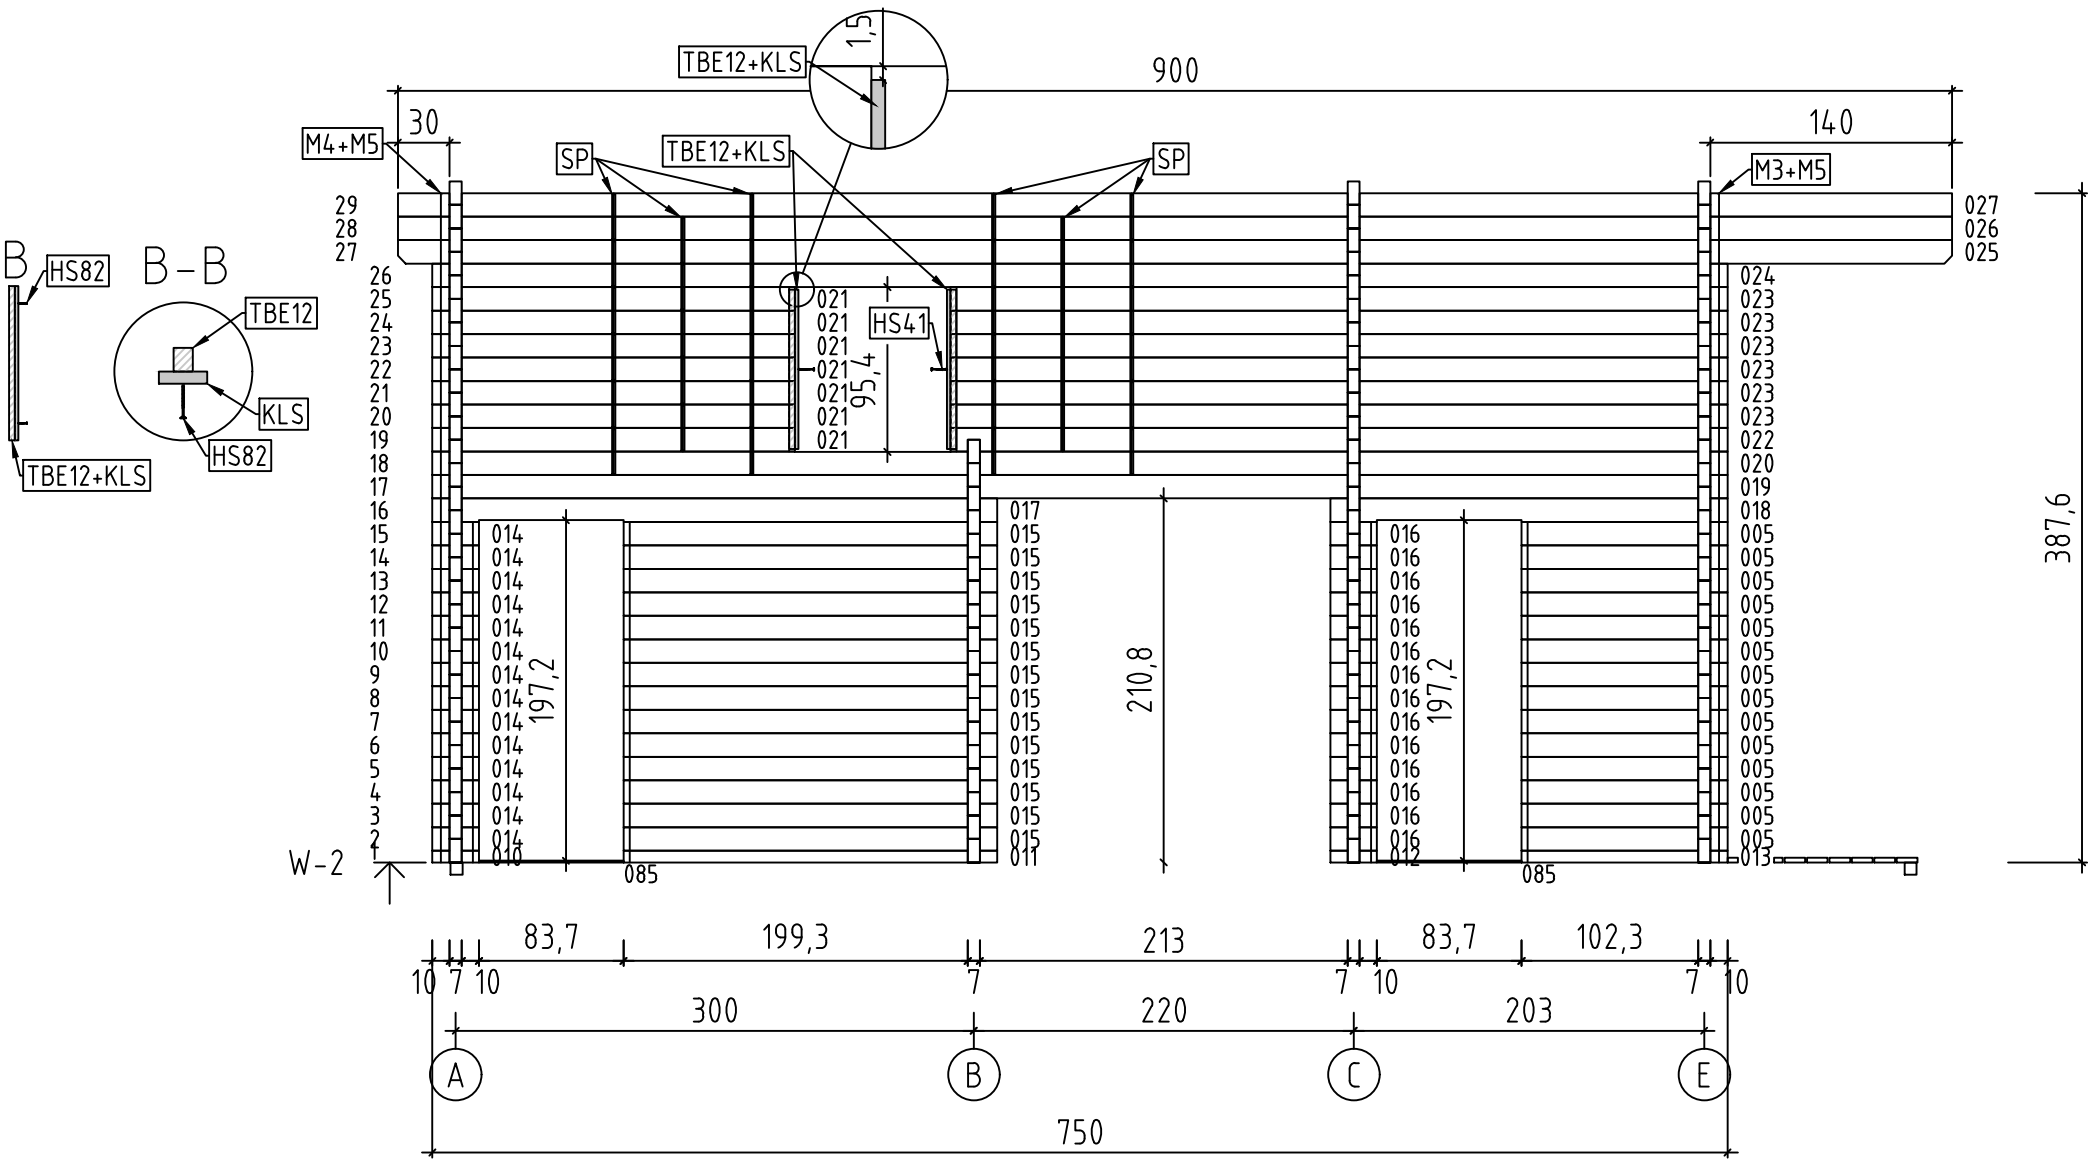

Ganges, Art.No.702044

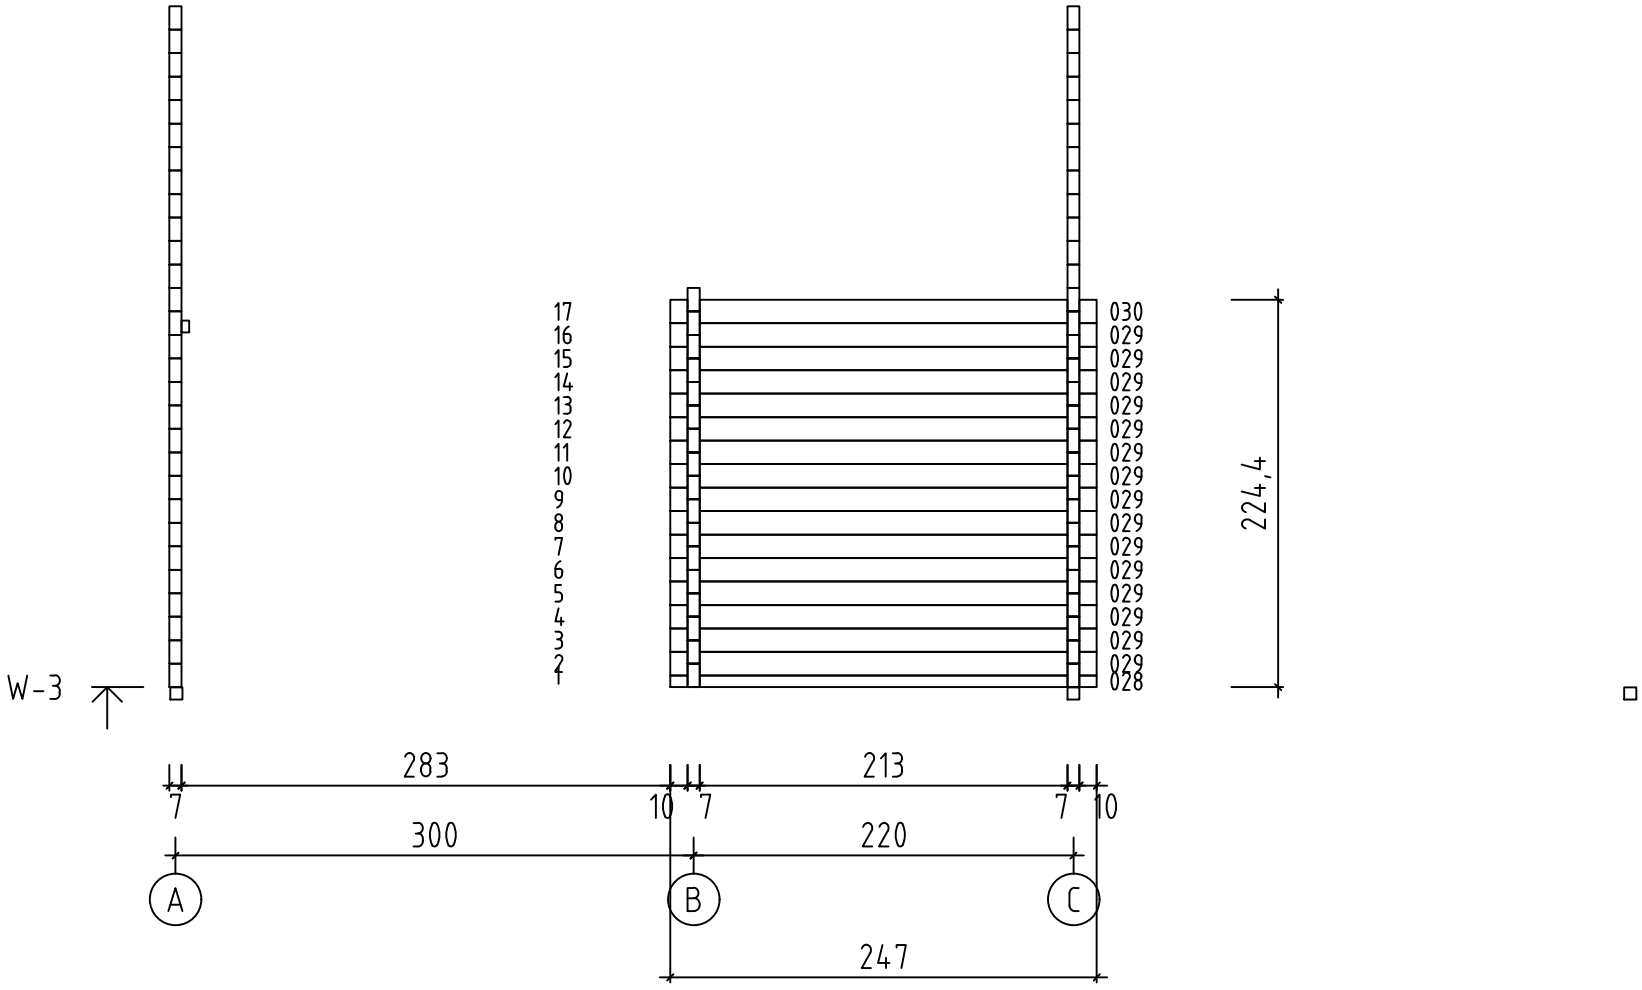

Ganges, Art.No.702044

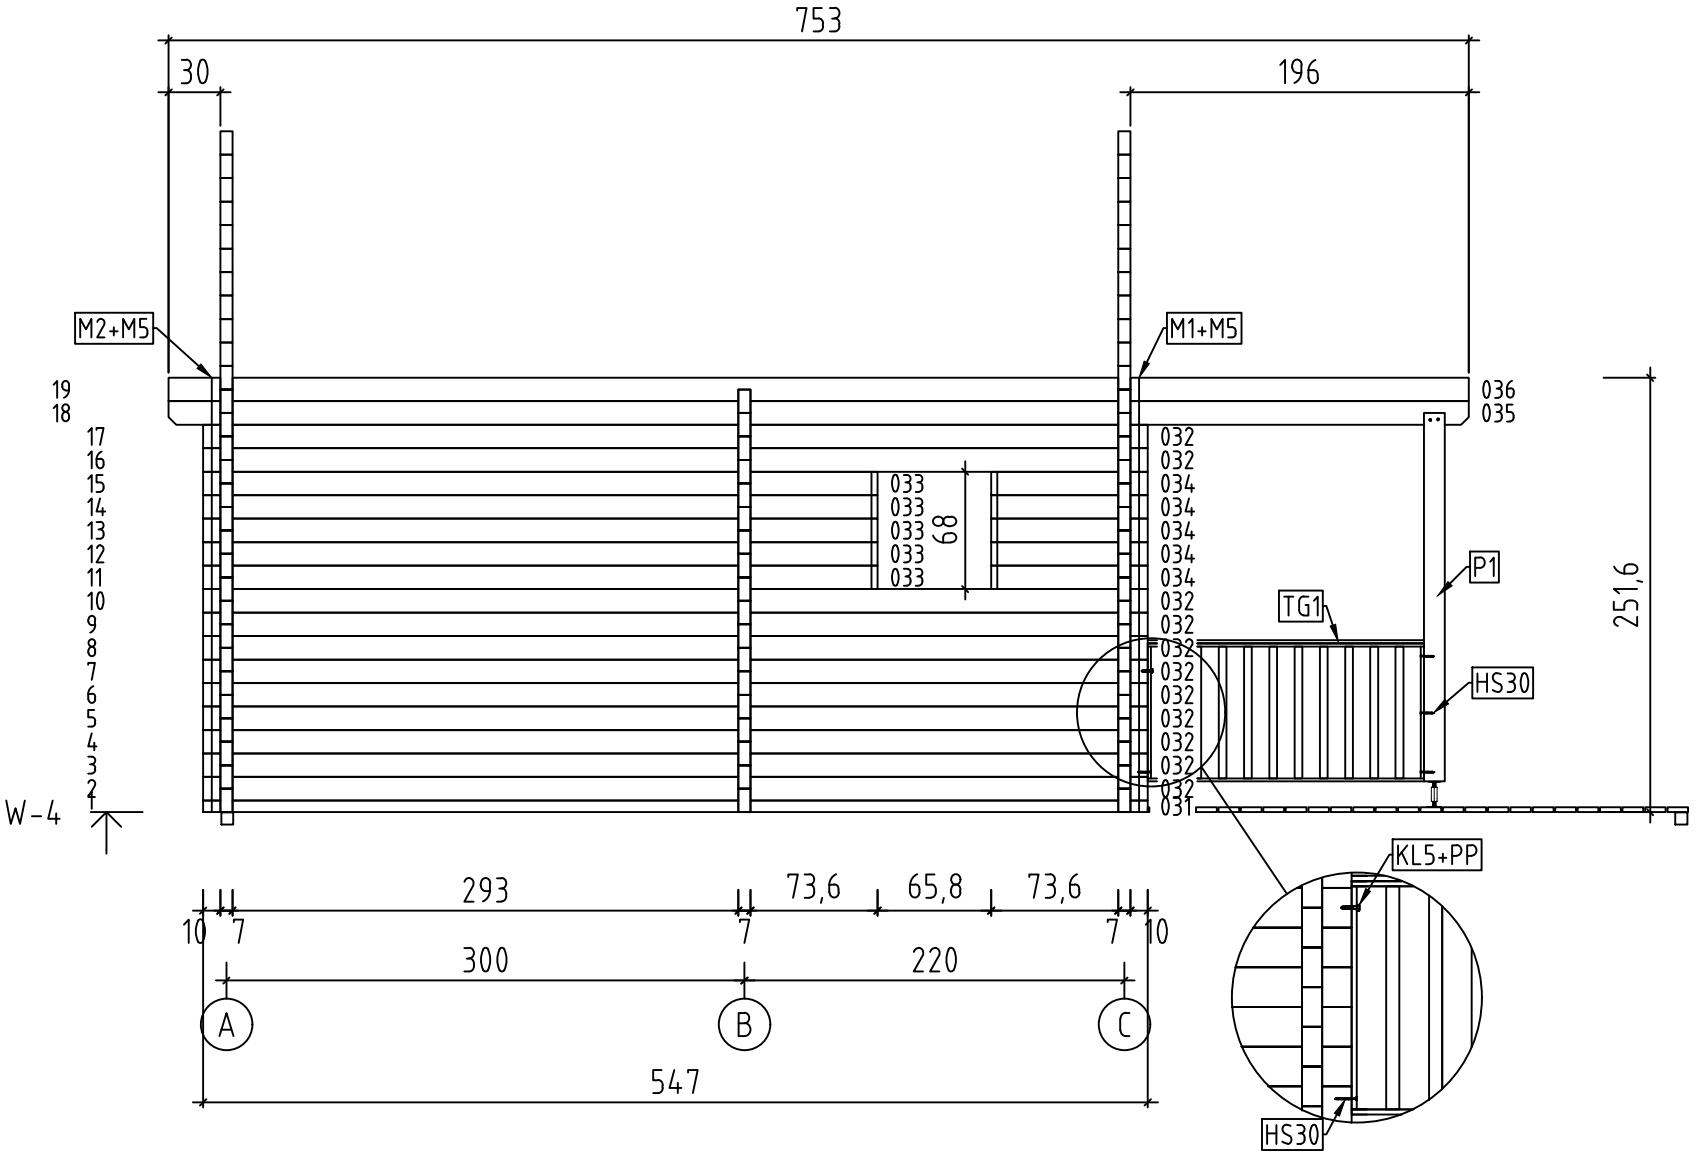

Ganges, Art.No.702044

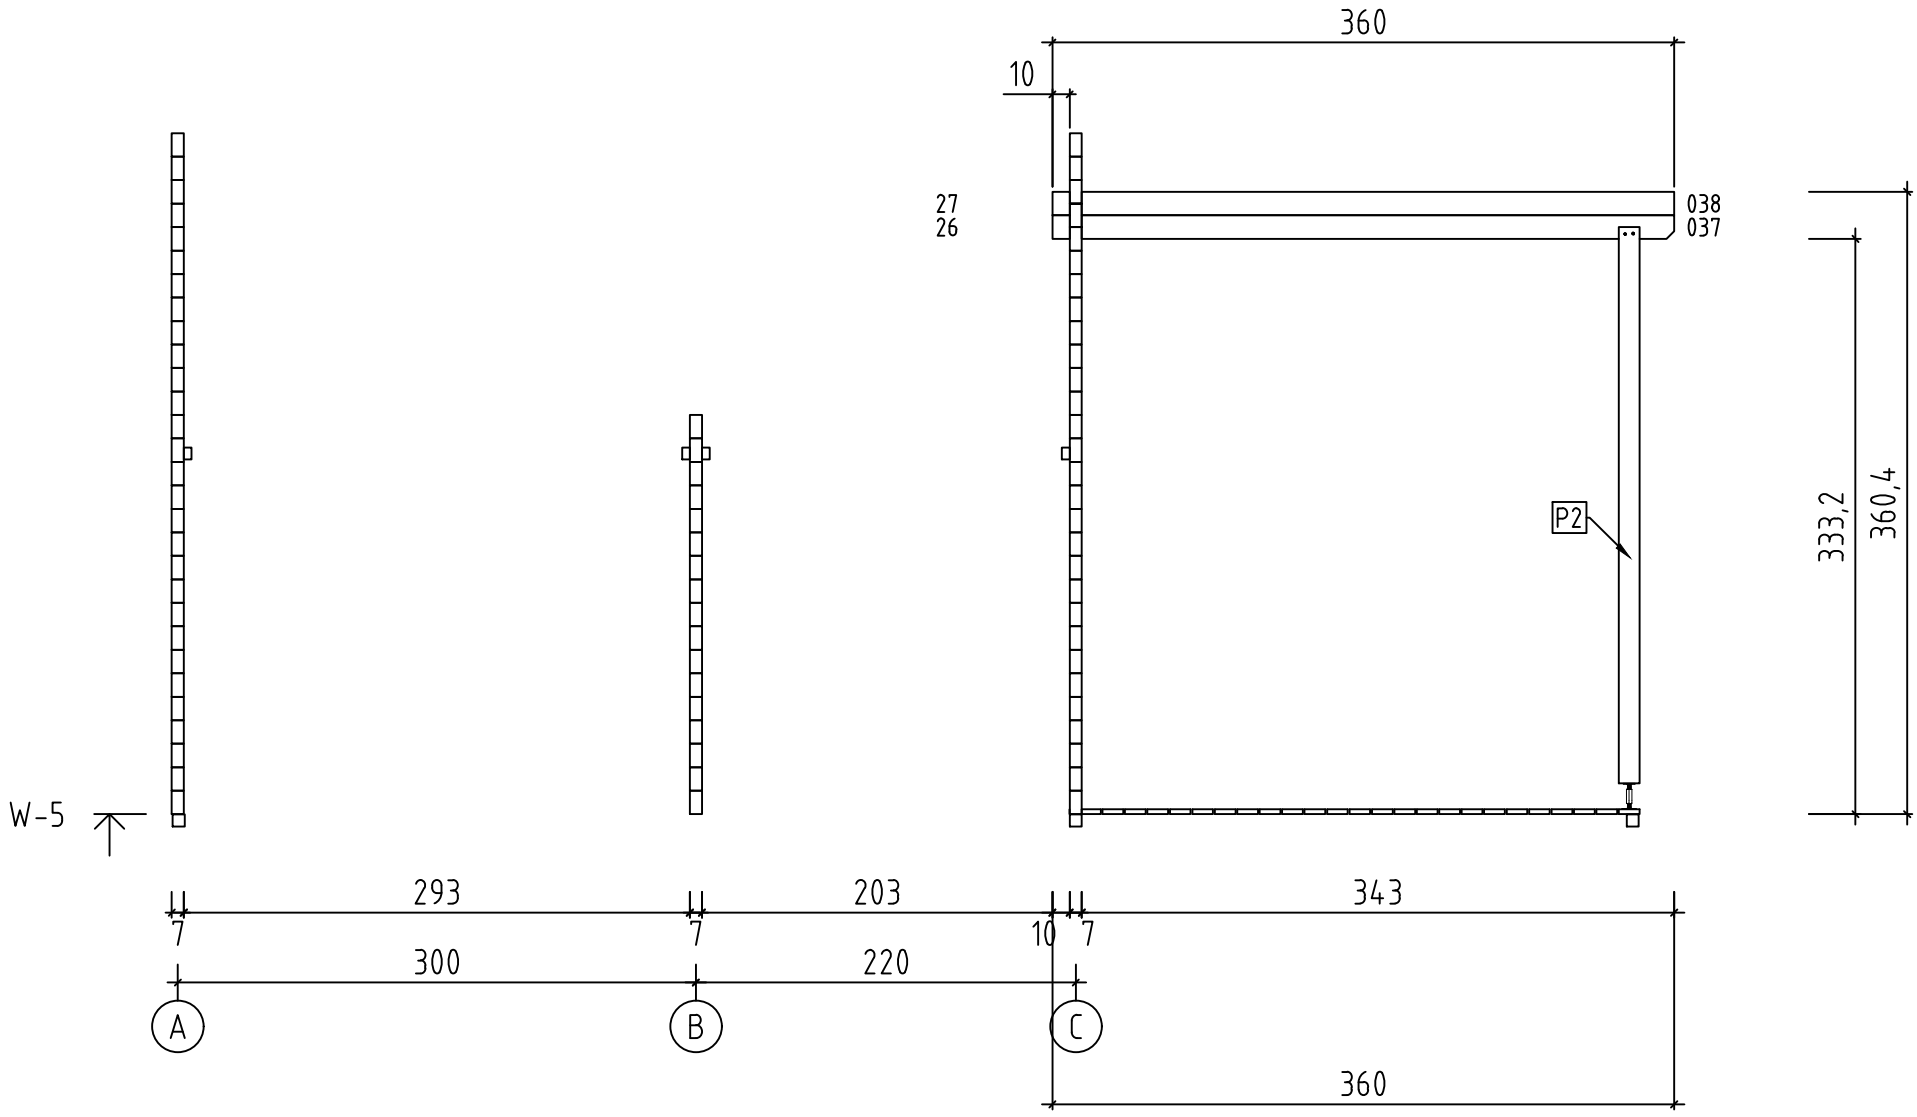

Ganges, Art.No.702044

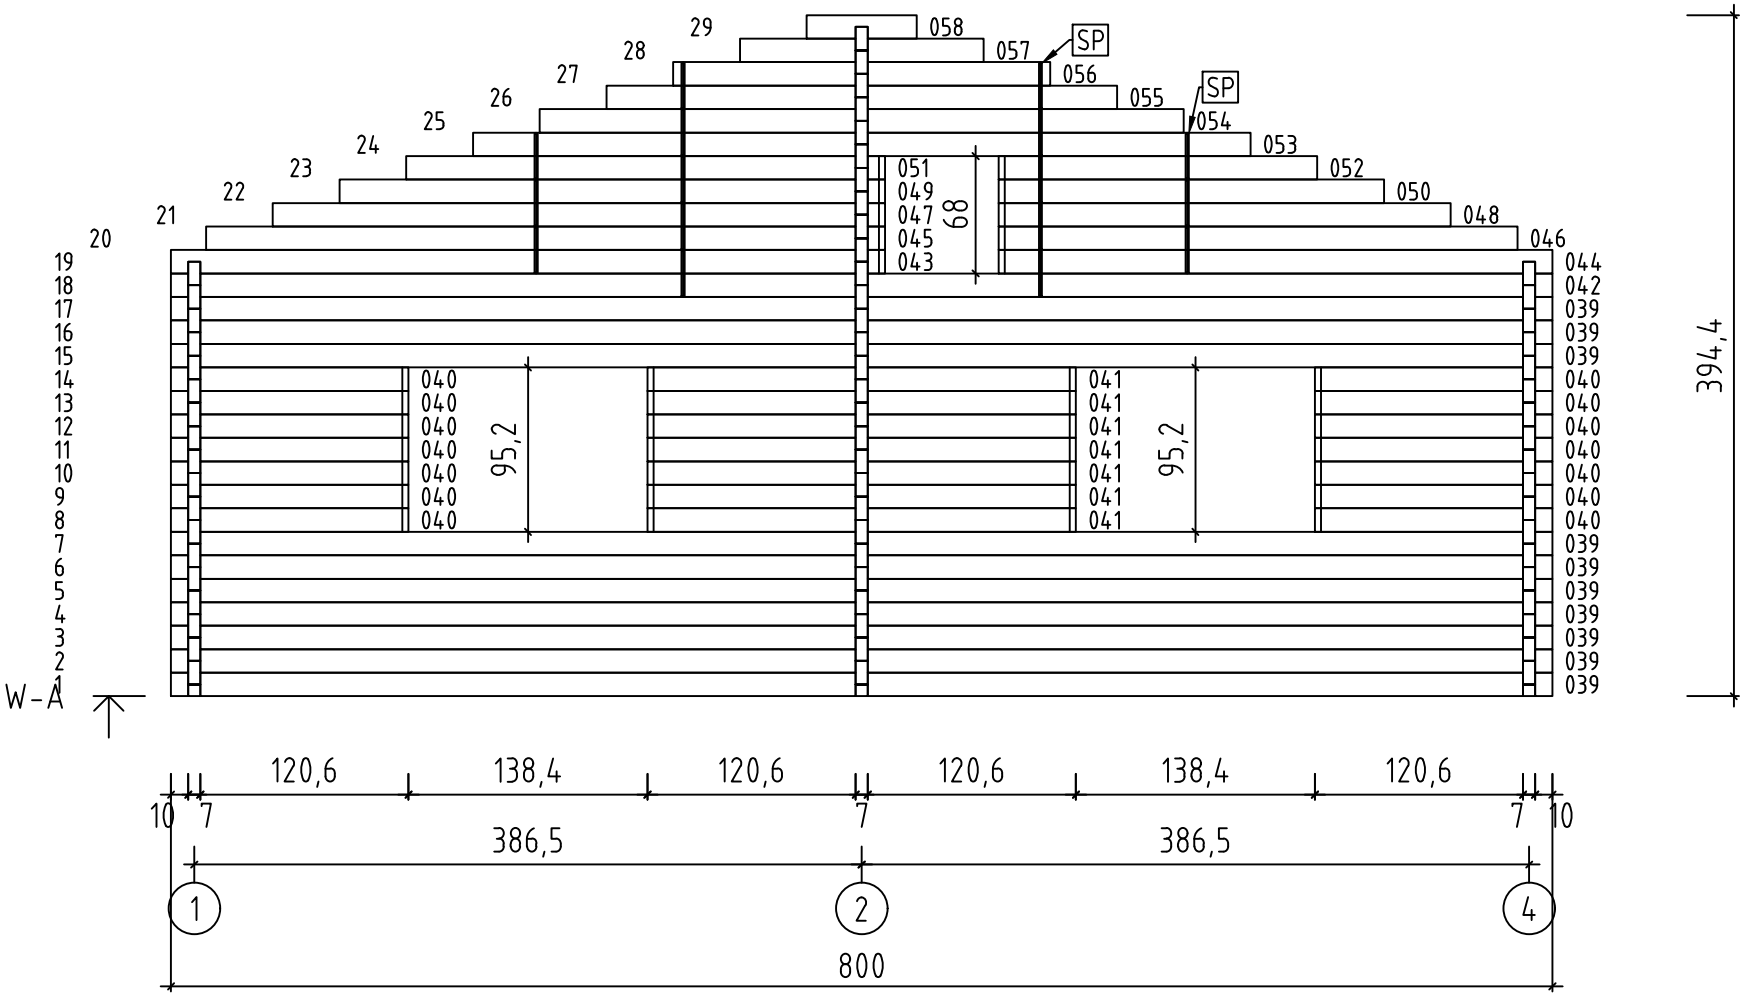

Ganges, Art.No.702044

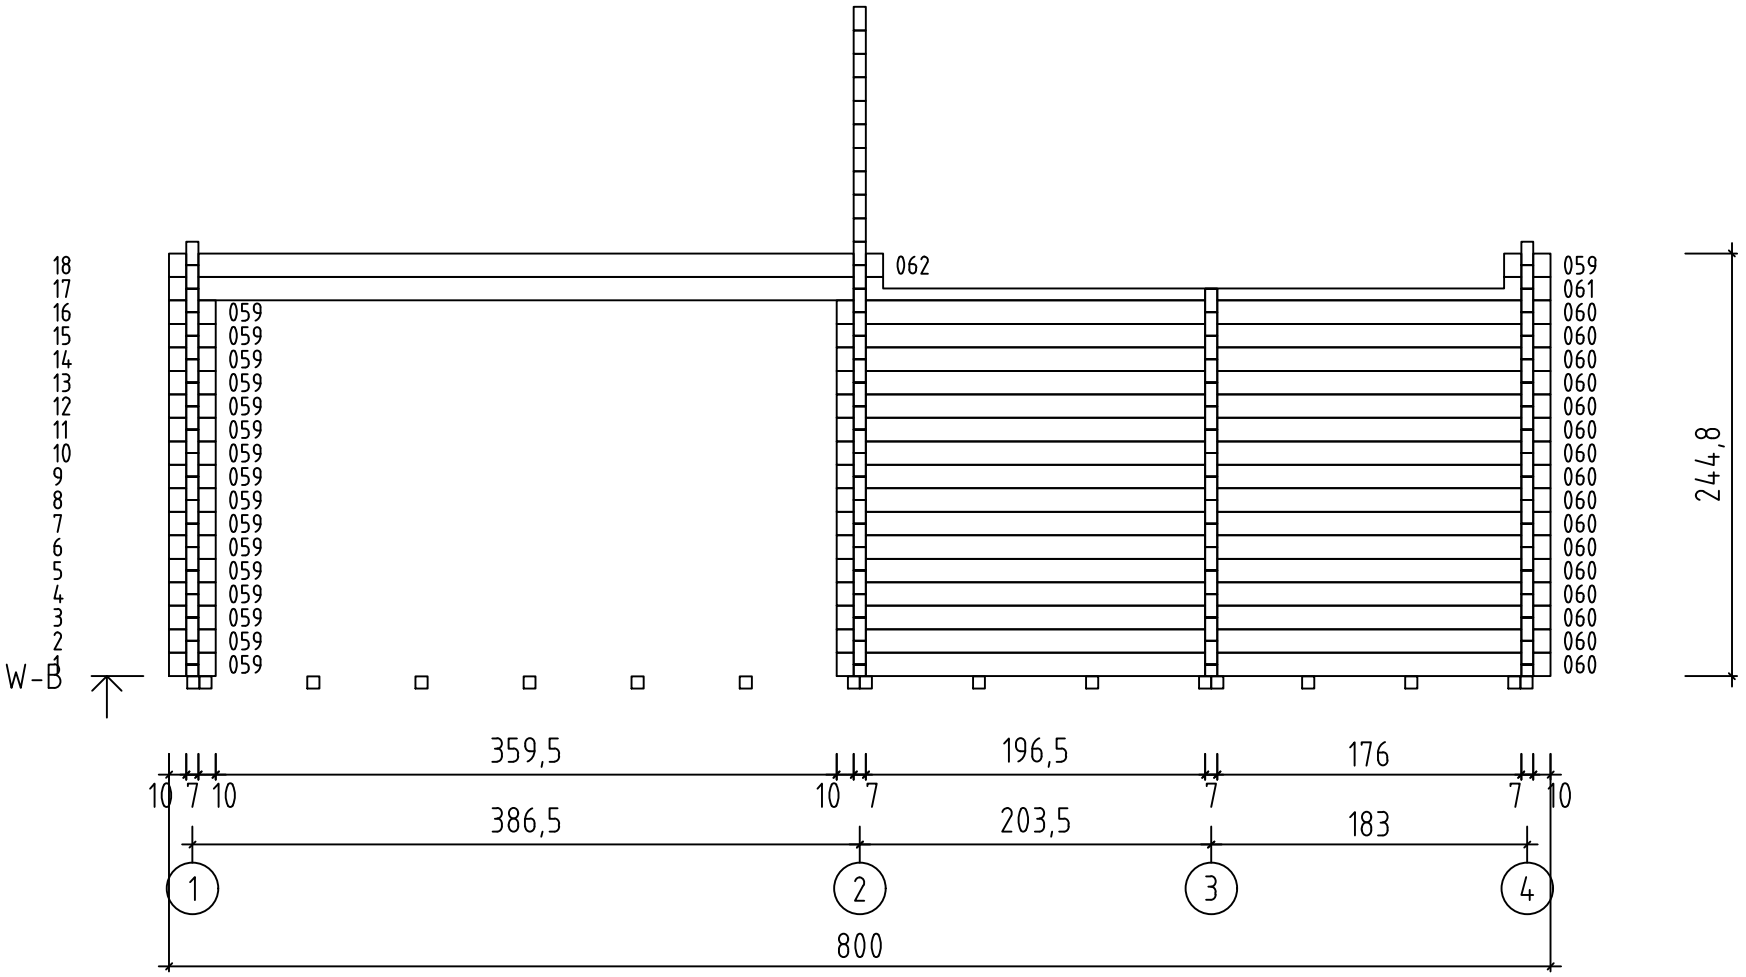

Ganges, Art.No.702044

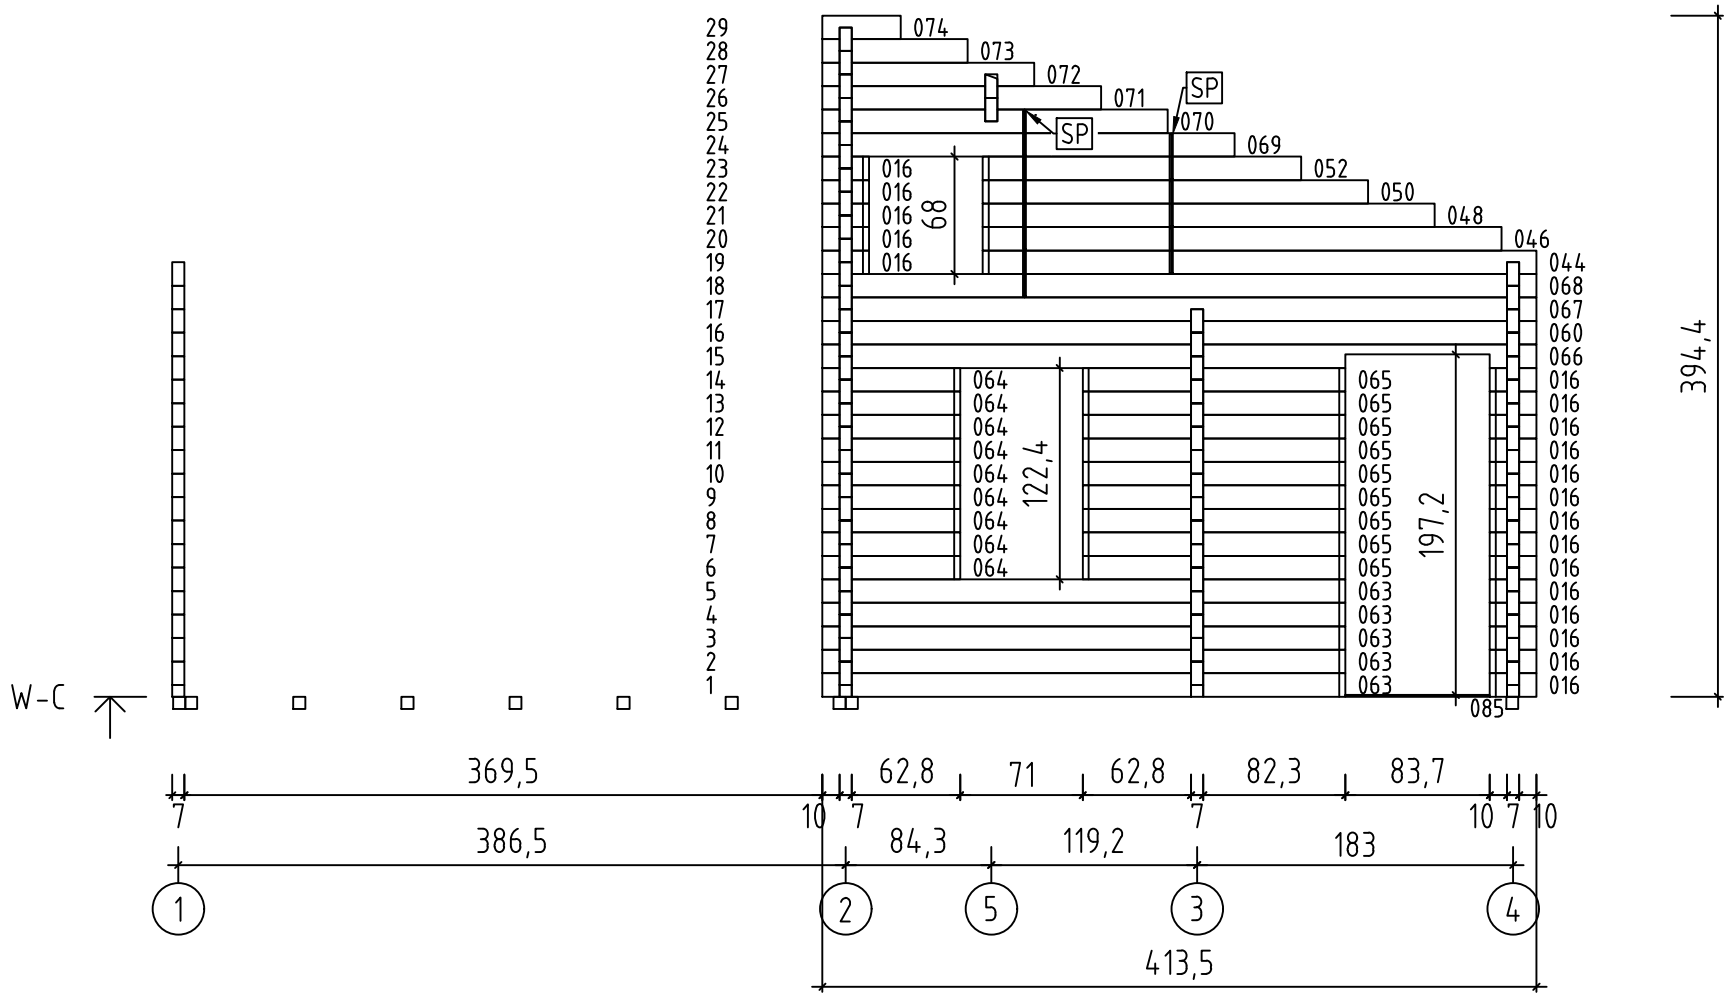
W-C
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
074
073
072
071
SP
SP
070
069
052
050
048
046
044
068
067
060
066
016
016
016

Ganges, Art.No.702044

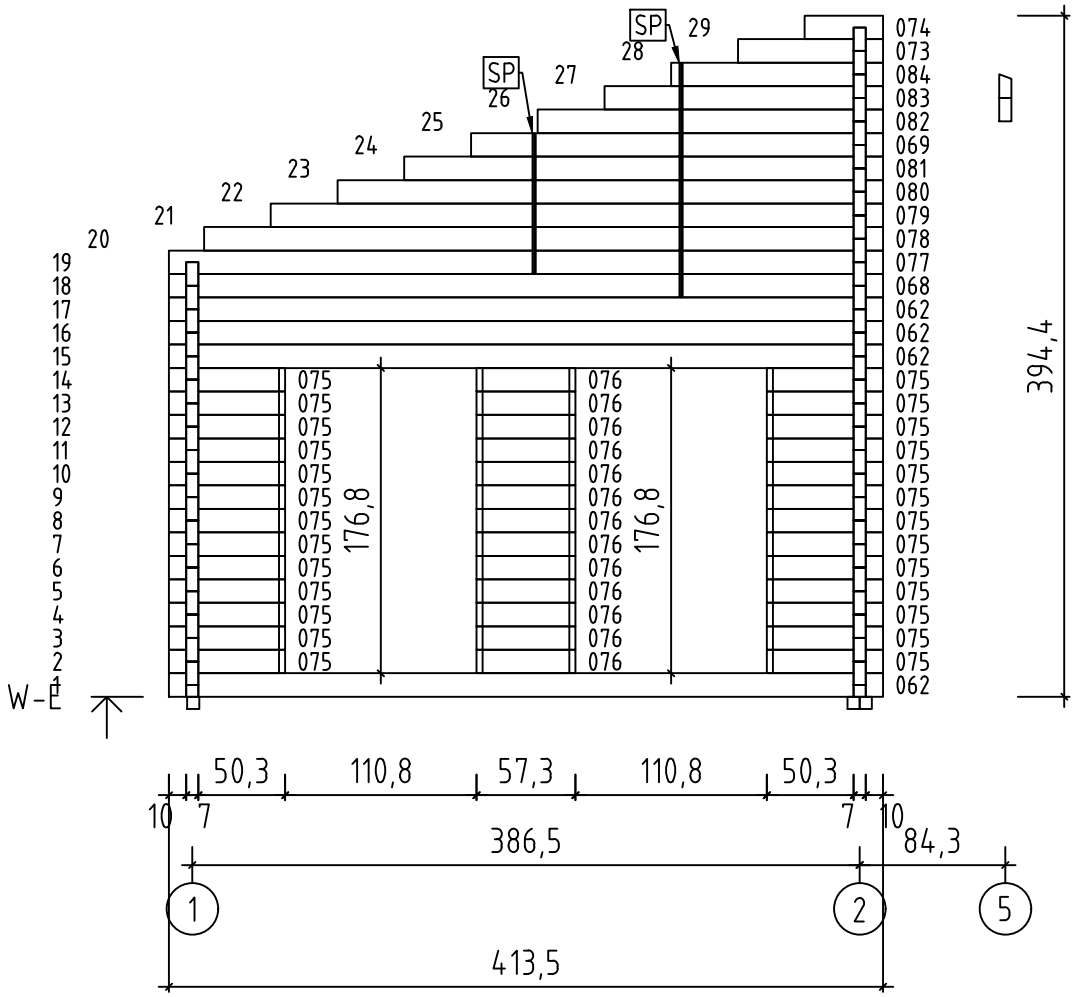

Ganges, Art.No.702044

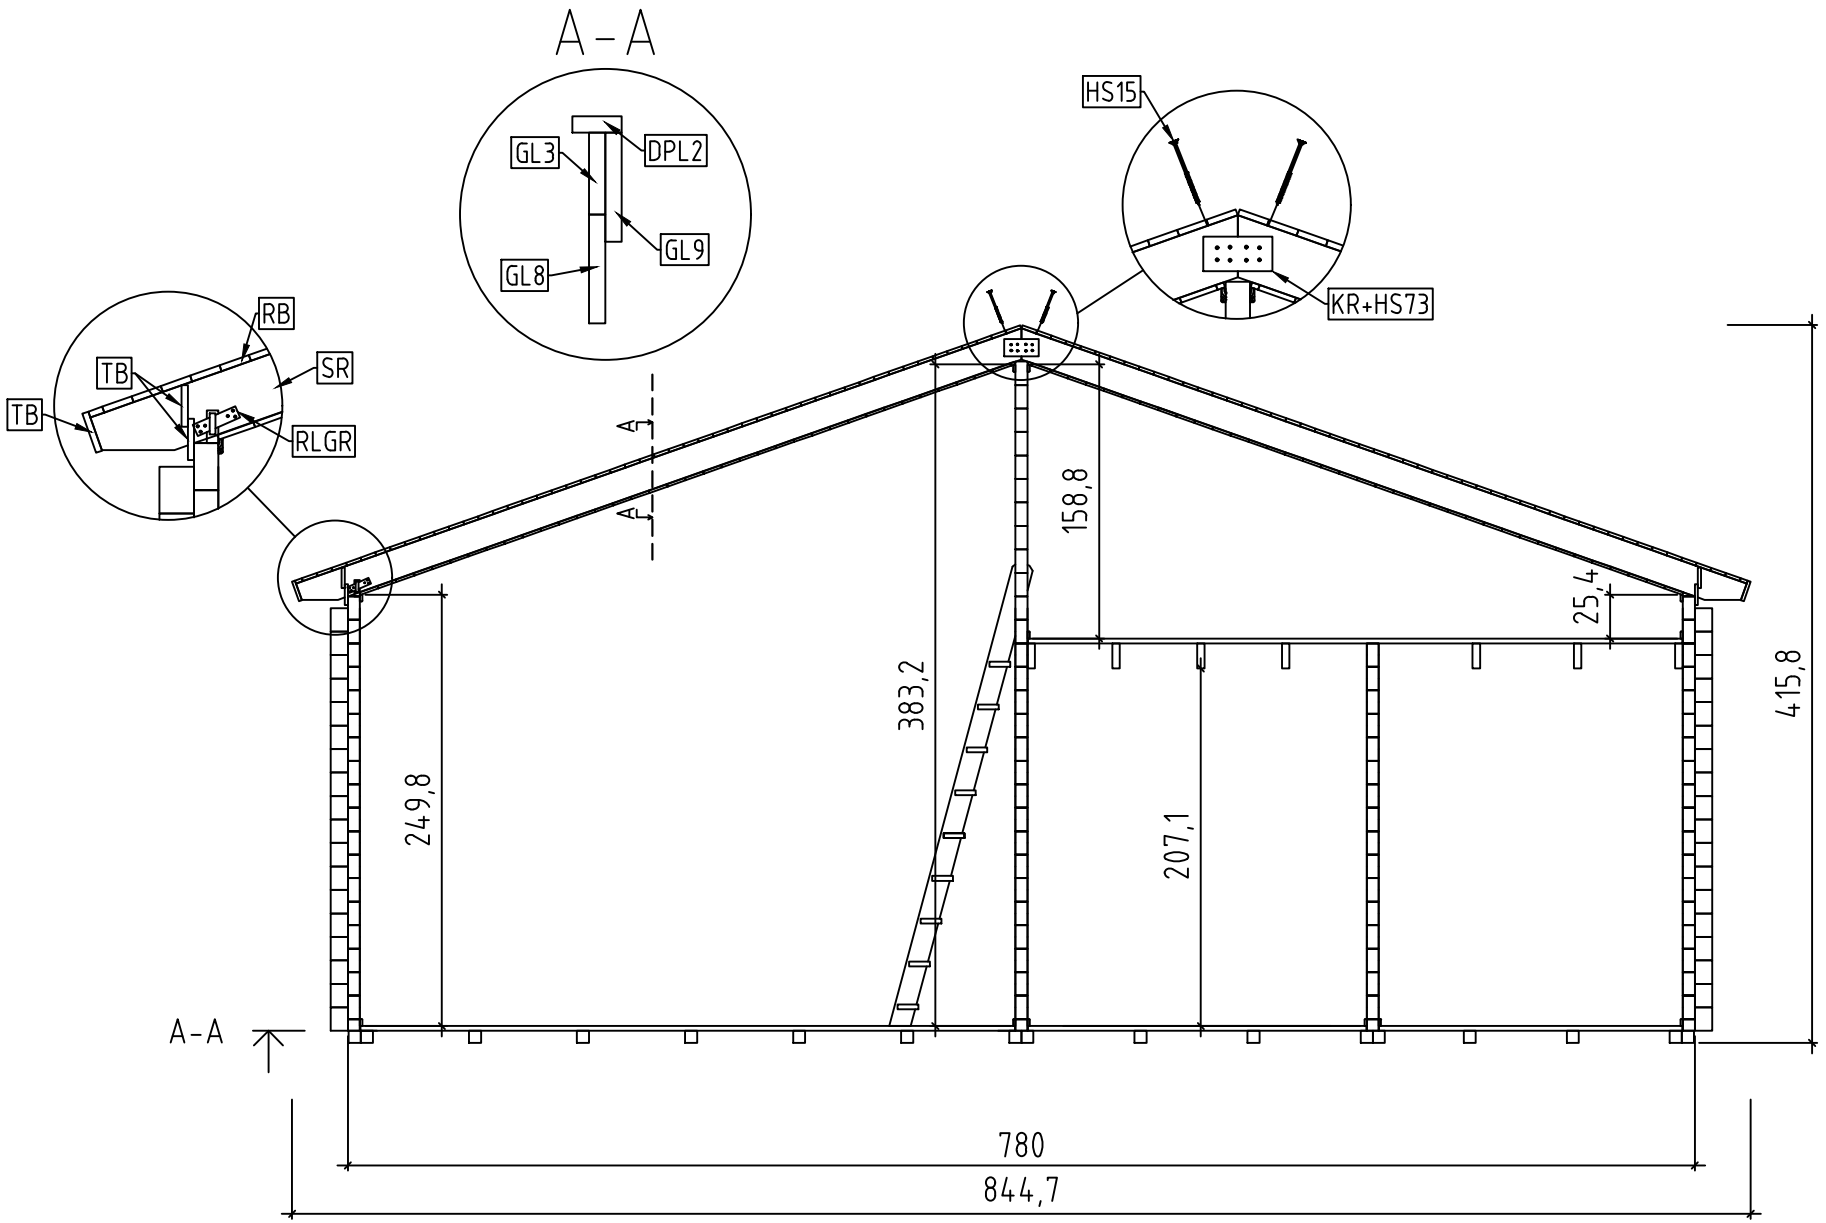

Ganges, Art.No.702044

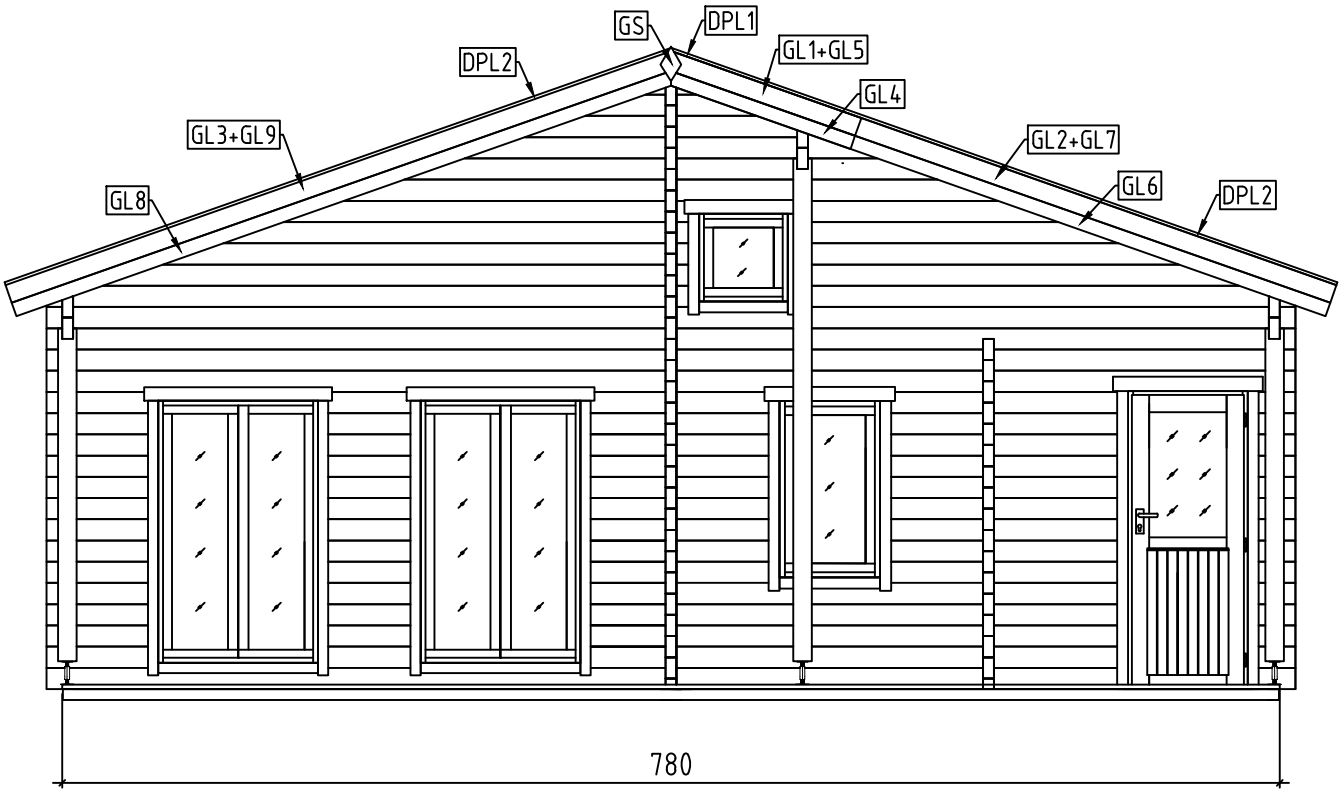

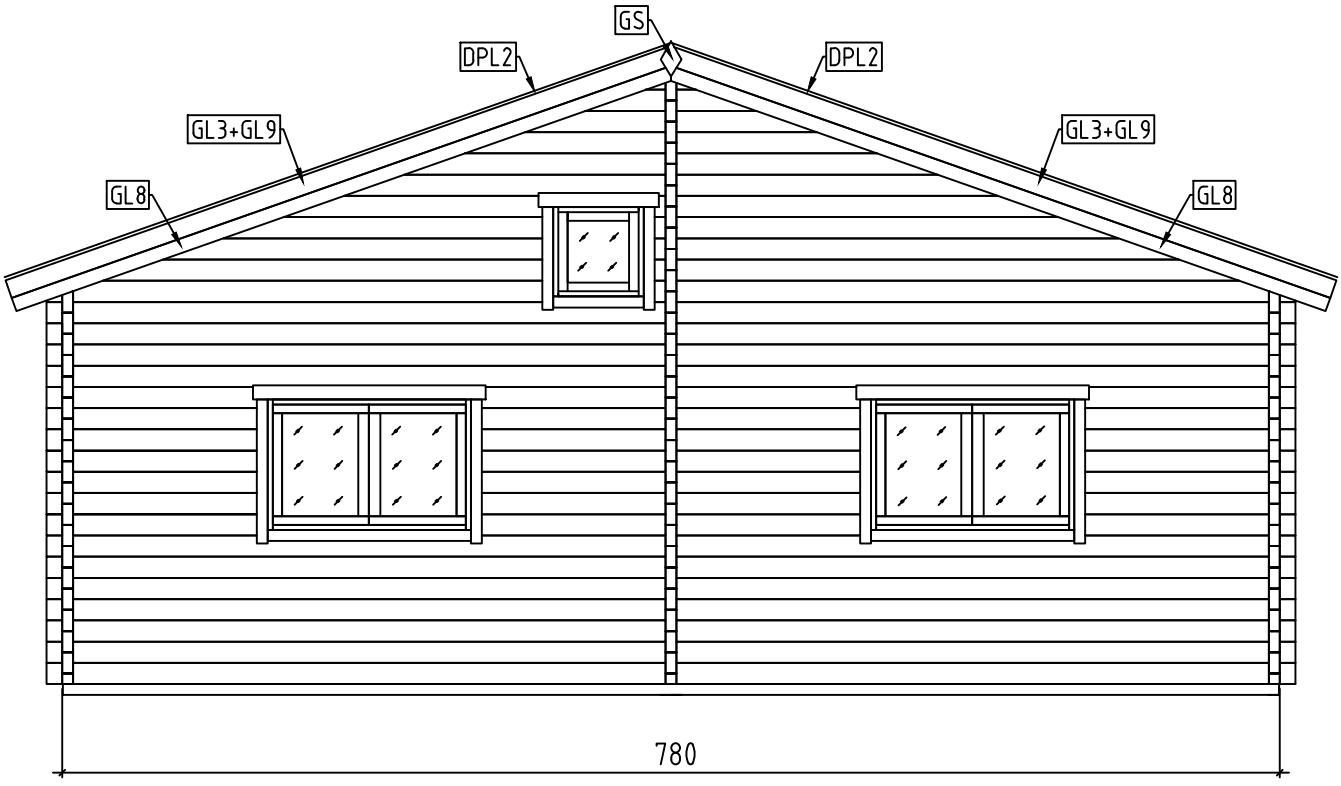

Ganges, Art.No.702044

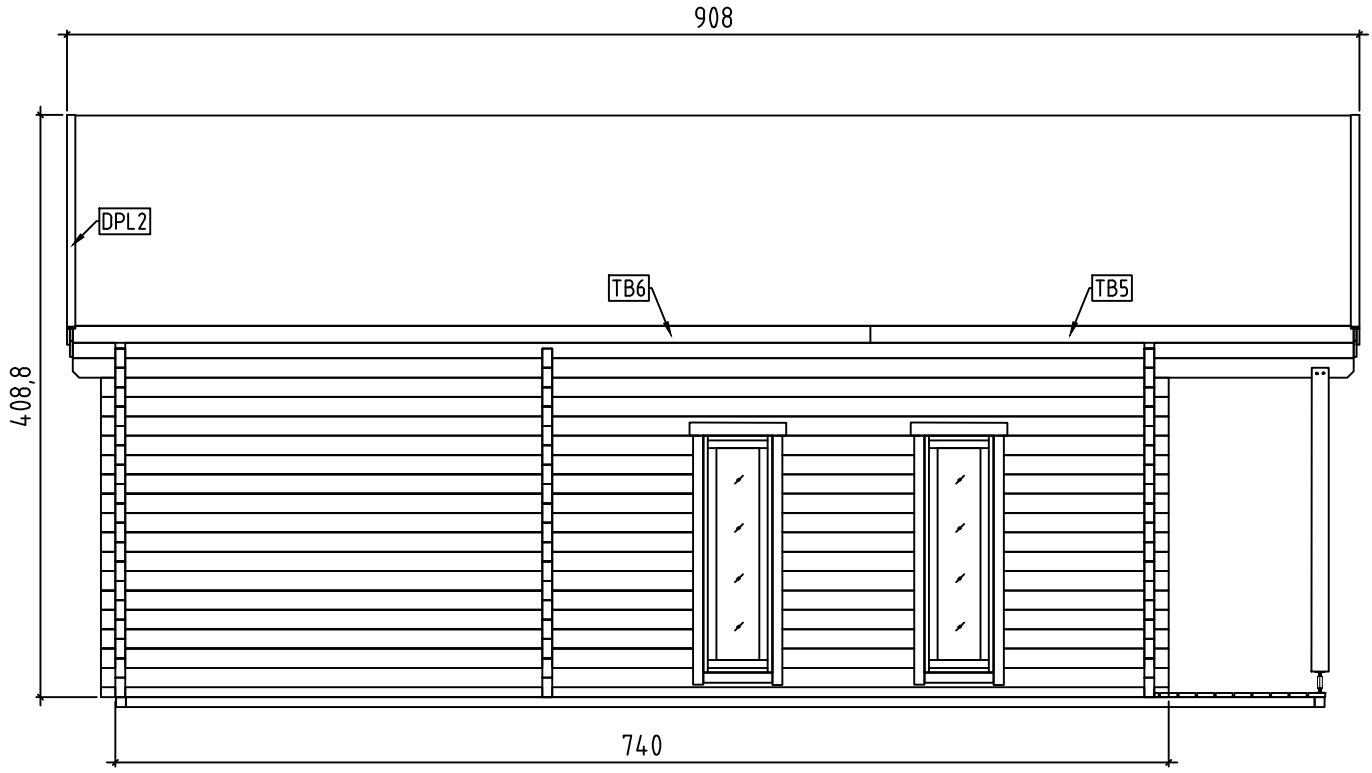

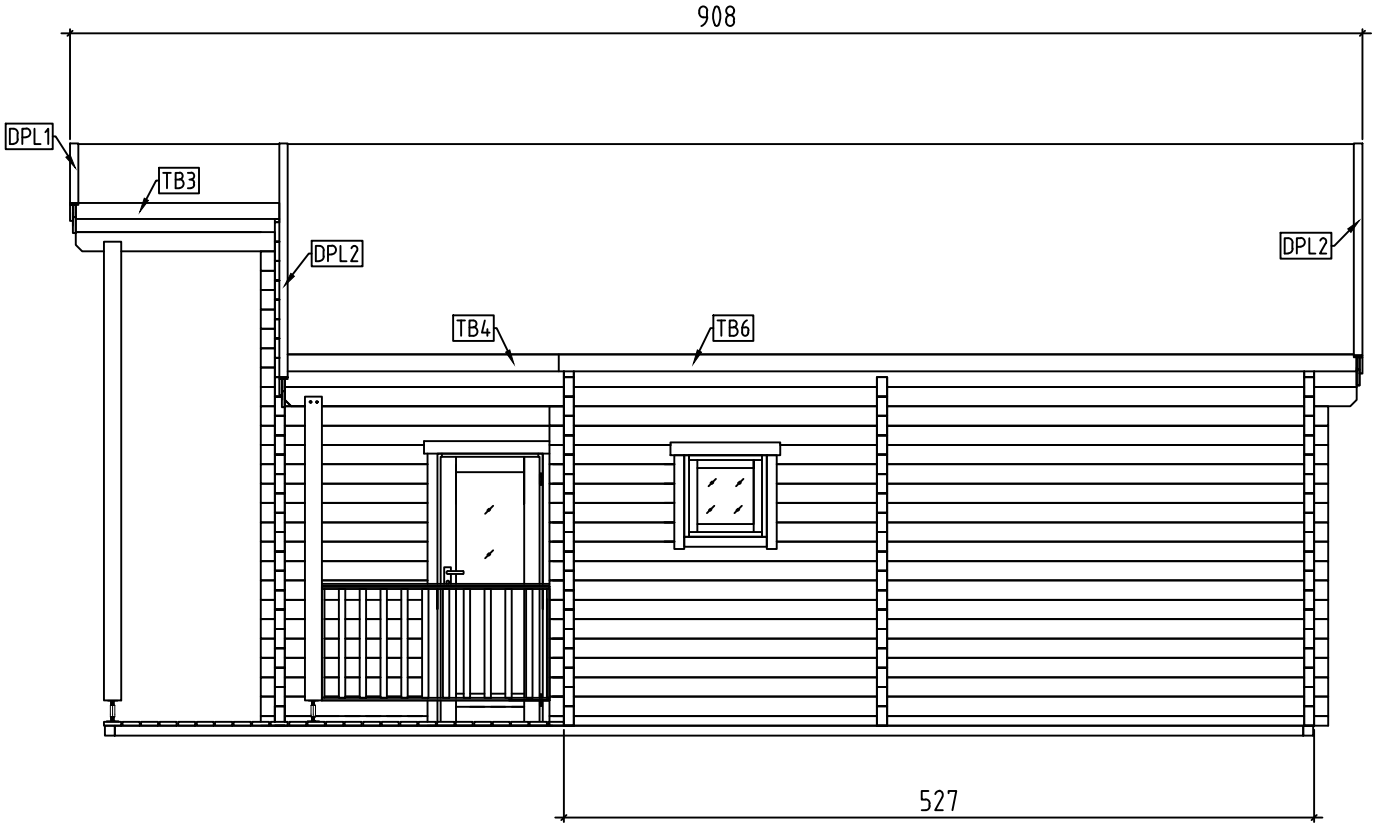

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
001		1	70x68	7500
002		1	70x136	7500
003		12	70x136	4193
004		12	70x136	994
005		26	70x136	1193
006		1	70x136	7500
007		2	70x136	7500
008		1	70x136	9000
009		1	70x136	9000
010		1	70x68	270
011		1	70x68	2163
012		1	70x68	270
013		1	70x68	1193
014		14	70x136	270
015		14	70x136	2163
016		33	70x136	270
017		1	70x136	3270
018		1	70x136	2300
019		1	70x136	7500
020		1	70x136	7500
021		7	70x136	2100
022		1	70x136	4500
023		6	70x136	4500

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
024		1	70x136	7500
025		1	70x136	9000
026		1	70x136	9000
027		1	70x136	9000
028		1	70x68	2470
029		15	70x136	2470
030		1	70x136	2470
031		1	70x68	5470
032		11	70x136	5470
033		5	70x136	3906
034		5	70x136	906
035		1	70x136	7530
036		1	70x136	7530
037		1	70x136	3600
038		1	70x136	3600
039		10	70x136	8000
040		14	70x136	1376
041		7	70x136	2481
042		1	70x136	8000
043		1	70x136	4135
044		2	70x136	3207
045		1	70x136	3932
046		2	70x136	3004

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
047		1	70x136	3546
048		2	70x136	2618
049		1	70x136	3159
050		2	70x136	2231
051		1	70x136	2773
052		2	70x136	1845
053		1	70x136	4502
054		1	70x136	3729
055		1	70x136	2956
056		1	70x136	2183
057		1	70x136	1410
058		1	70x136	637
059		17	70x136	270
060		17	70x136	4135
061		1	70x136	8000
062		5	70x136	4135
063		5	70x136	3028
064		9	70x136	798
065		9	70x136	1521
066		1	70x136	4135
067		1	70x136	4135
068		2	70x136	4135
069		2	70x136	2386

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
070		1	70x136	2000
071		1	70x136	1613
072		1	70x136	1227
073		2	70x136	840
074		2	70x136	454
075		26	70x136	673
076		13	70x136	573
077		1	70x136	4135
078		1	70x136	3932
079		1	70x136	3546
080		1	70x136	3159
081		1	70x136	2773
082		1	70x136	2000
083		1	70x136	1613
084		1	70x136	1227
085		3	70x10	837
IAR5	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	3	70x70	5440
IAR9	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	4	70x70	5210
IAR6	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	6	70x70	5125
IAR11	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	3	70x70	4245
IAR2	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	2	70x70	3945
IAR1	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	2	70x70	3945
IAR3	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	2	70x70	3755

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
IAR10	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam	1	70x70	3240
IAR7	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam	5	70x70	3155
IAR4	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam	6	70x70	3010
IAR8	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam	1	70x70	2400
IAR13	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam	3	70x70	2045
IAR12	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam	5	70x70	1125
VT1	Mezzanine floor joists - Halbgeschoss balken - Solives de plancher mezzanine - Travi del pavimento mezzanino - Plaatduim scharnier - Vahelaetalad	1	45x70	3795
VT2	Mezzanine floor joists - Halbgeschoss balken - Solives de plancher mezzanine - Travi del pavimento mezzanino - Plaatduim scharnier - Vahelaetalad	3	45x70	1965
VT3	Mezzanine floor joists - Halbgeschoss balken - Solives de plancher mezzanine - Travi del pavimento mezzanino - Plaatduim scharnier - Vahelaetalad	3	45x70	1760
VT4	Mezzanine floor joists - Halbgeschoss balken - Solives de plancher mezzanine - Travi del pavimento mezzanino - Plaatduim scharnier - Vahelaetalad	8	44x145	2930
VT5	Mezzanine floor joists - Halbgeschoss balken - Solives de plancher mezzanine - Travi del pavimento mezzanino - Plaatduim scharnier - Vahelaetalad	7	44x145	2130
SR1	Rafter - Dachsparren - Chevron - Trave - Dak spar - Sarikas 	33	70x170	4453
SR2	Rafter - Dachsparren - Chevron - Trave - Dak spar - Sarikas 	3	70x170	1227
	Ceiling boards - Deckenbrett - Voliges sous plafond - Tavole per piano soffitto - Dakhout - Laelaud 	19	111x15	3960
	Ceiling boards - Deckenbrett - Voliges sous plafond - Tavole per piano soffitto - Dakhout - Laelaud 	19	111x15	3828
	Ceiling boards - Deckenbrett - Voliges sous plafond - Tavole per piano soffitto - Dakhout - Laelaud 	19	111x15	3328
	Ceiling boards - Deckenbrett - Voliges sous plafond - Tavole per piano soffitto - Dakhout - Laelaud 	55	111x15	3196
	Ceiling boards - Deckenbrett - Voliges sous plafond - Tavole per piano soffitto - Dakhout - Laelaud 	37	111x15	1931
HLL-1	Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 		137x28	540 m.
RB-1	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	100	90x18	5605
RB-2	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	64	90x18	3395
RB-3	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	36	90x18	1925
SV2-2	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	5	120x28	5192

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
SV2-3	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	5	120x28	4631
SV2-4	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	16	120x28	3865
SV2-5	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	5	120x28	3169
SV2-6	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	5	120x28	2608
LL-1	Ceiling fillet - Deckeleiste - Profil de finition sous plafond - Massello per soffitto - Dak afdeklijst - Laeliist 		15x40	56 m.
FL-1	Floor fillet - Fussbodenleiste - Corniere de finition du plancher - Finitura per pavimento (battisco pa) - Vloerafwerklijst - Põrandaliist 		15x40	65 m.
KLS	Batten - Deckleiste - Profils de finition angles a l´exterieur - Asse Afdek lijst - Katteliist	2	18x70	922
DPL1	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiliist 	1	18x58	1293
DPL2	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiliist 	4	18x58	4519
M1	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt	2		506
M2	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt	2		545
M3	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt	1		1866
M4	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt	1		1910
M5	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt	6		2000
P1	Post - Pfosten - Poteau - Piede registrabile - Stijl - Post 	2	120x120	2135
P2	Post - Pfosten - Poteau - Piede registrabile - Stijl - Post 	1	120x120	3222
TB	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud	12	18x120	560
TB	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud	32	18x120	562
TB3	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud	1	18x120	1434
TB4	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud	1	18x120	1925
TB5	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud	1	18x120	3395
TB6	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud	2	18x120	5605
TBE12	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	2	28x34	922

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	4	28x34	616
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	6	28x34	650
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	2	28x34	1190
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	4	28x34	1564
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	4	28x34	1729
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	2	28x34	1826
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	4	28x34	1920
TG1	Guard-rail for terrace - Terrassengeländer - Main courante de terrasse - Guardrail per terrazzo - Terras leuning - Terrassi äärelaud 	1	18x90	1600
GL1	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud	1	18x90	1293
GL2	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud	1	18x90	3589
GL3	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud	3	18x90	4519
GL4	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	1	18x120	1261
GL5	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	1	18x120	1293
GL6	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	1	18x120	3557
GL7	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	1	18x120	3589
GL8	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	3	18x120	4488
GL9	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	3	18x120	4519
KL4	Lengthening bolt for treaded rod - Verlängerungsmutter für gewindestange - Manchon de raccordement de tige filetée - Bullone per barra filettata passo - Extensie moer voor draadstang - Jätkumutter keermelatile 	6		
KL1	Drive nut treaded rod - Einshlagmutter für gewindestange - Écrou a frapper pour tige filitée - Dado guida per barra filettata - Aandrijfmoer / aanslagmoer voor draadstang - Löökmutter keermelatile 	6		
KL2	Nut for treaded rod - Mutter für gewindestange - Écrou pour tige filetée - Dado per barra filettata - Moer voor draadstang - Mutter keermelatil 	6		
KL3	Plain washer treaded rod - Unterlegscheibe für gewindestange - Rondelle plate pour tige filetée - Rondella per barra filettata - Sluitring voor draadeind - Seib keermelatile 	6		
HS12	Screw for gable segment - Schrauben für deckblatt - Vis pour fixation losange de finition - Viti x frontali tetto - Schroef voor gevelpunt segment - Kruvi rombile	4	3.5x35	
HS82	Screw for batten - Schrauben für deckleisten - Vis de fixation profils de finition angles a l'exterieur - Viti per stecca d'angolo - Schroef voor afdeklat - Kruvi katteliistule	4	3.5x50	

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
HS25	Screw for floor - Schrauben für fussbodenbretter - Vis pour plancher - Viti per le perline del pavimento - Schroef voor vloerhout - Kruvi põrandale	1050	3.5x50	
HS32	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalauale	66	3.5x50	
HS84	Screw for fixing fillet of door and window - Schrauben für fixirungsleiste - Vis pour profil vertical de fixation pour ouvertures des fenetres et portes - Viti per massello di fissaggio - Schroeven voor bevestiging van deur en raam lijsten - Kruvi tenderliistudele	112	3.5x50	
HS16	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale	126	3.5x50	
NFD	Screw for roofing felt fillet - Schrauben für dachpappenleiste - Vis pour fixation baguette de fixation feutre bitumeux - Vite per massellino del feltro del tetto - Schroef voor asfaltpaier afdeklijst - Kruvi katusepapiliistule	44	4x40	
HS73	Screw for nailing plate - Holzschraube für nagelplatte - Vis de fixation des cornieres en métal - Viti per fissare suadretta di metallo di giunzione - Schroef voor spijkerplaat Kruvi naelutusplaadile	144	4x40	
HS32	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalauale	132	4x40	
HS86	Screw for sliding wall tie - Schieberegler für wand - Sabot métallique pour fixation mur - Vite per fissare scorrimento a c su slitta fissata alla parete - Schuifdeur instellingen wand - Kruvi sarikaliugurile	288	4x40	
HS66	Screw for terrace rear boards - Schrauben für terrassenrand - Vis de fixation pour main courante de terrasse - Vite per il piano posteriore della terrazza - Schroef voor terras afsluitplint (achterzijde) - Kruvi terrassi äärelauale	4	4x40	
HS46	Screw for foundation - Schrauben zur befistigung fundament - Vis de fixations des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering - Kruvi alusraamile	28	4x60	
HS34	Screw for post - Schrauben für pfosten - Vis de fixation des poteaux - Viti per inviare - Schroef voor stijlen - Kruvi postile	6	4x60	
HS36	Screw for stepladder - Schraube für leiter - Vis d'assemblage des marches de l'echelle - Vite per scaletta - Schroef voor trapladder - Kruvi redeli montaažiks	36	4x60	
HS30	Screw for fixing terrace railing - Schraube für terrasse - Vis de fixation de garde-corps de terrasse - Vite per fissaggio della ringhiera al terrazzo - Schroef voor terras - Kruvi piirdeaia kinnituseks	4	4x60	
HS89	Screw for loft support - Schraube für dachbefestigung - Vis pour corniére de renfort de fixation - Viti per supporto del soppalco - Schroef voor dakbevestiging - Kruvi vahelae kandurliistule	68	5x100	
HS40	Screw for 1. wall beam - Schraube für 1. bohlenreihe - Vis de fixations 1ere rangée de madriers avec poutrelles de fondations - Vite fissaggio alle fondamenta - Schroef voor 1 wandbalk - Kruvi poollauale	19	5x120	
HS39	Screw for foundation - Schrauben zur befistigung fundament - Vis de fixations des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering - Kruvi alusraamile	100	5x120	
HS41	Screw for batten - Schrauben für deckleisten - Vis de fixation profils de finition angles a l'exterieur - Viti per stecca d'angolo - Schroef voor afdeklat - Kruvi katteliistule	2	5x90	
HS49	Screw for post height adjustment - Schrauben für regulierungsschraube für pfosten - Vis de fixation de support réglable de poteau - Viti per fissare ed aggiustare l'altezza del palo verticale - Schroef voor hoogte instelling stijlen - Kruvi vajumispoldile	24	6x50	
HS44	Screw for rafter - Schrauben für dachsparren - Vis pour chevron - Vite per trave Schroef voor dakspar - Kruvi sarikatele	36	8x220	
MS	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule	6	4.5x65	
NF3	Screw for terrace - Schrauben für terrassenbretter - Vis pour fixation de terrasse - Viti per terrazza - Schroef voor terrasvloer - Kruvi terrassilauale	510	4.2x55	
PP	Screw for fixing terrace railing - Schraube für terrasse - Vis de fixation de garde-corps de terrasse - Vite per fissaggio della ringhiera al terrazzo - Schroef voor terras - Kruvi piirdeaia kinnituseks	1	8x60	
SH70	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots	2		

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
NFC	Zn nail for ceiling fillet - Zn nägel deckeleiste - Pointe pour profil de finition sous plafond - Chiodi zincati per massellini del soffitto - Spijker(nagel) voor plafond afdeklijst - Nael laeliistule	113	1.4x40	
NFF	Zn nail for floor fillet - Zn nägel für fussbodenleiste - Pointe pour corniere de finition du plancher - Chiodi x fissaggio pavimento - Spijker(nagel) voor vloer afdeklijst - Nael põrandaliistule	130	1.4x40	
NF2	Zn nail for roof - Zn nägel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale	1835	2.1x50	
NF2	Zn nail for ceiling boards - Zn nägel für deckenbretter - Clous pour voliges sous plafonds - Chiodo per il tavolo del soffitto - Spijkers voor plafondplaat - Nael laelauale	1094	2.1x50	
KR	Nailing plate - Nagelplatte - Plaque de clouage - Piastra per inchiodare - Spijkerplaat - Naelutusplaat	18		
ORZ	Montage set for doors and windows - Montage-set für türen und fenster - Jeu de montage portes et fenetres - Set di assemblaggio per porte e finestre - Montage set voor deur en raam - Orthez akna ja ukse montaaživahendid	1		
GS	Gable segment - Deckblatt - Losange de finition - Decorazione in legno x frontale tetto - Gevelpunt segment - Romb	2		
SP	Hidden fixing - Holzdübel - Tourillon bois - Fissaggio a scomparsa - Verloren kop spijker - Salapulk	65		260
RLGR	Sliding wall tie - Schieberegler für wand - Sabot métallique pour fixation mur - Cravatta parete scorrevole - Schuifregelaar voor wand - Seinaliugur	36		
KL5	Plain washer - Unterlegscheibe - Rondelle plate - Rondella piana - Sluitring - Seib	1		
RFP	Post height adjustment - Pfostenträger verstellbar - Support réglable de poteau - Piede registrabile in altezza - Stelschroef voor stijlpost - Vajumispolt	3		
TRR1-1	Terrace railing - Terrassenzaun - Garde-corps de terrasse - Ringhiera per terrazza - Terras rails (leuning) - Piirdeaed kõrgusega 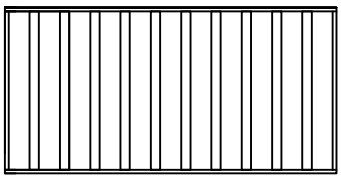	1	303x44	1600
LR	Ladder - Leiter - Echelle - Scala a pioli - Ladder - Redel 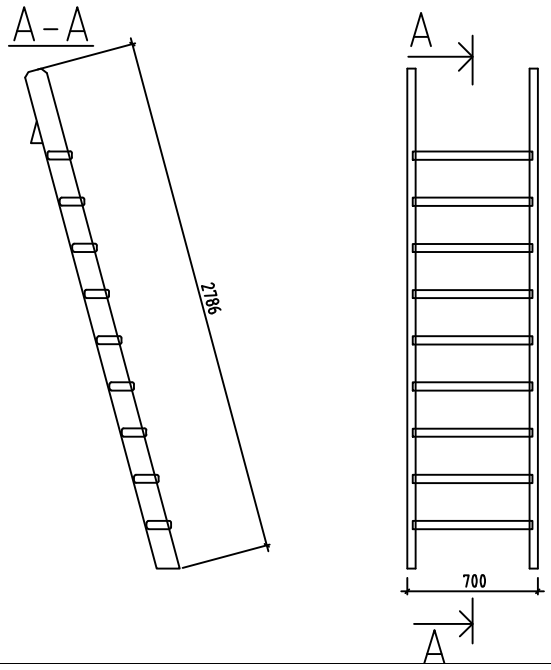	1		

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 552x1729 3+ A.0P.b 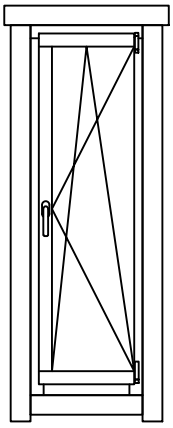	2		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 650x650 3+ A.0P.c 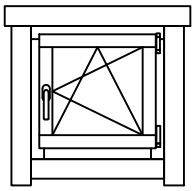	3		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 702x1190 3+ A.0P.d 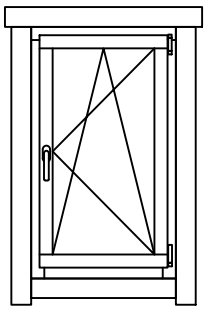	1		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 1374x916 3+ TA.0P 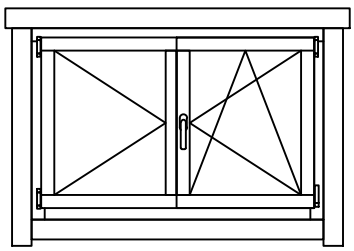	2		

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 1100x1729 3+ TA.0P.b 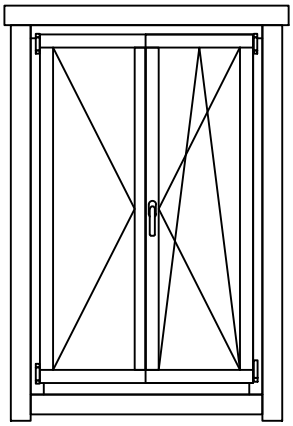	1		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 1100x1729 3+ TA.0V.b 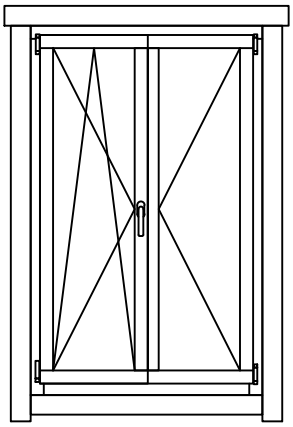	1		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 827x1933 2+ U.10P 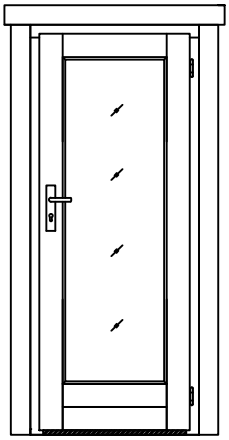	1		

Pos	Ganges, Art.No.702044 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel	Q	P (mm)	L (mm)
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 827x1933 2+ U.20P 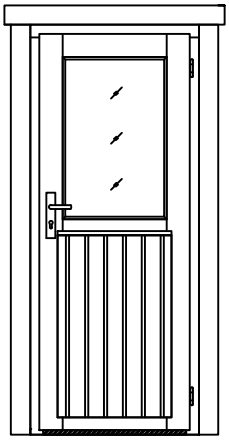	1		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 827x1933 U.3TV 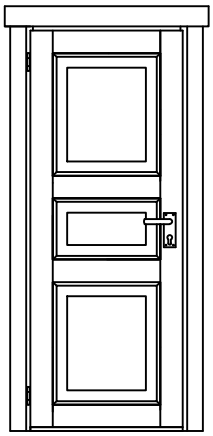	1		

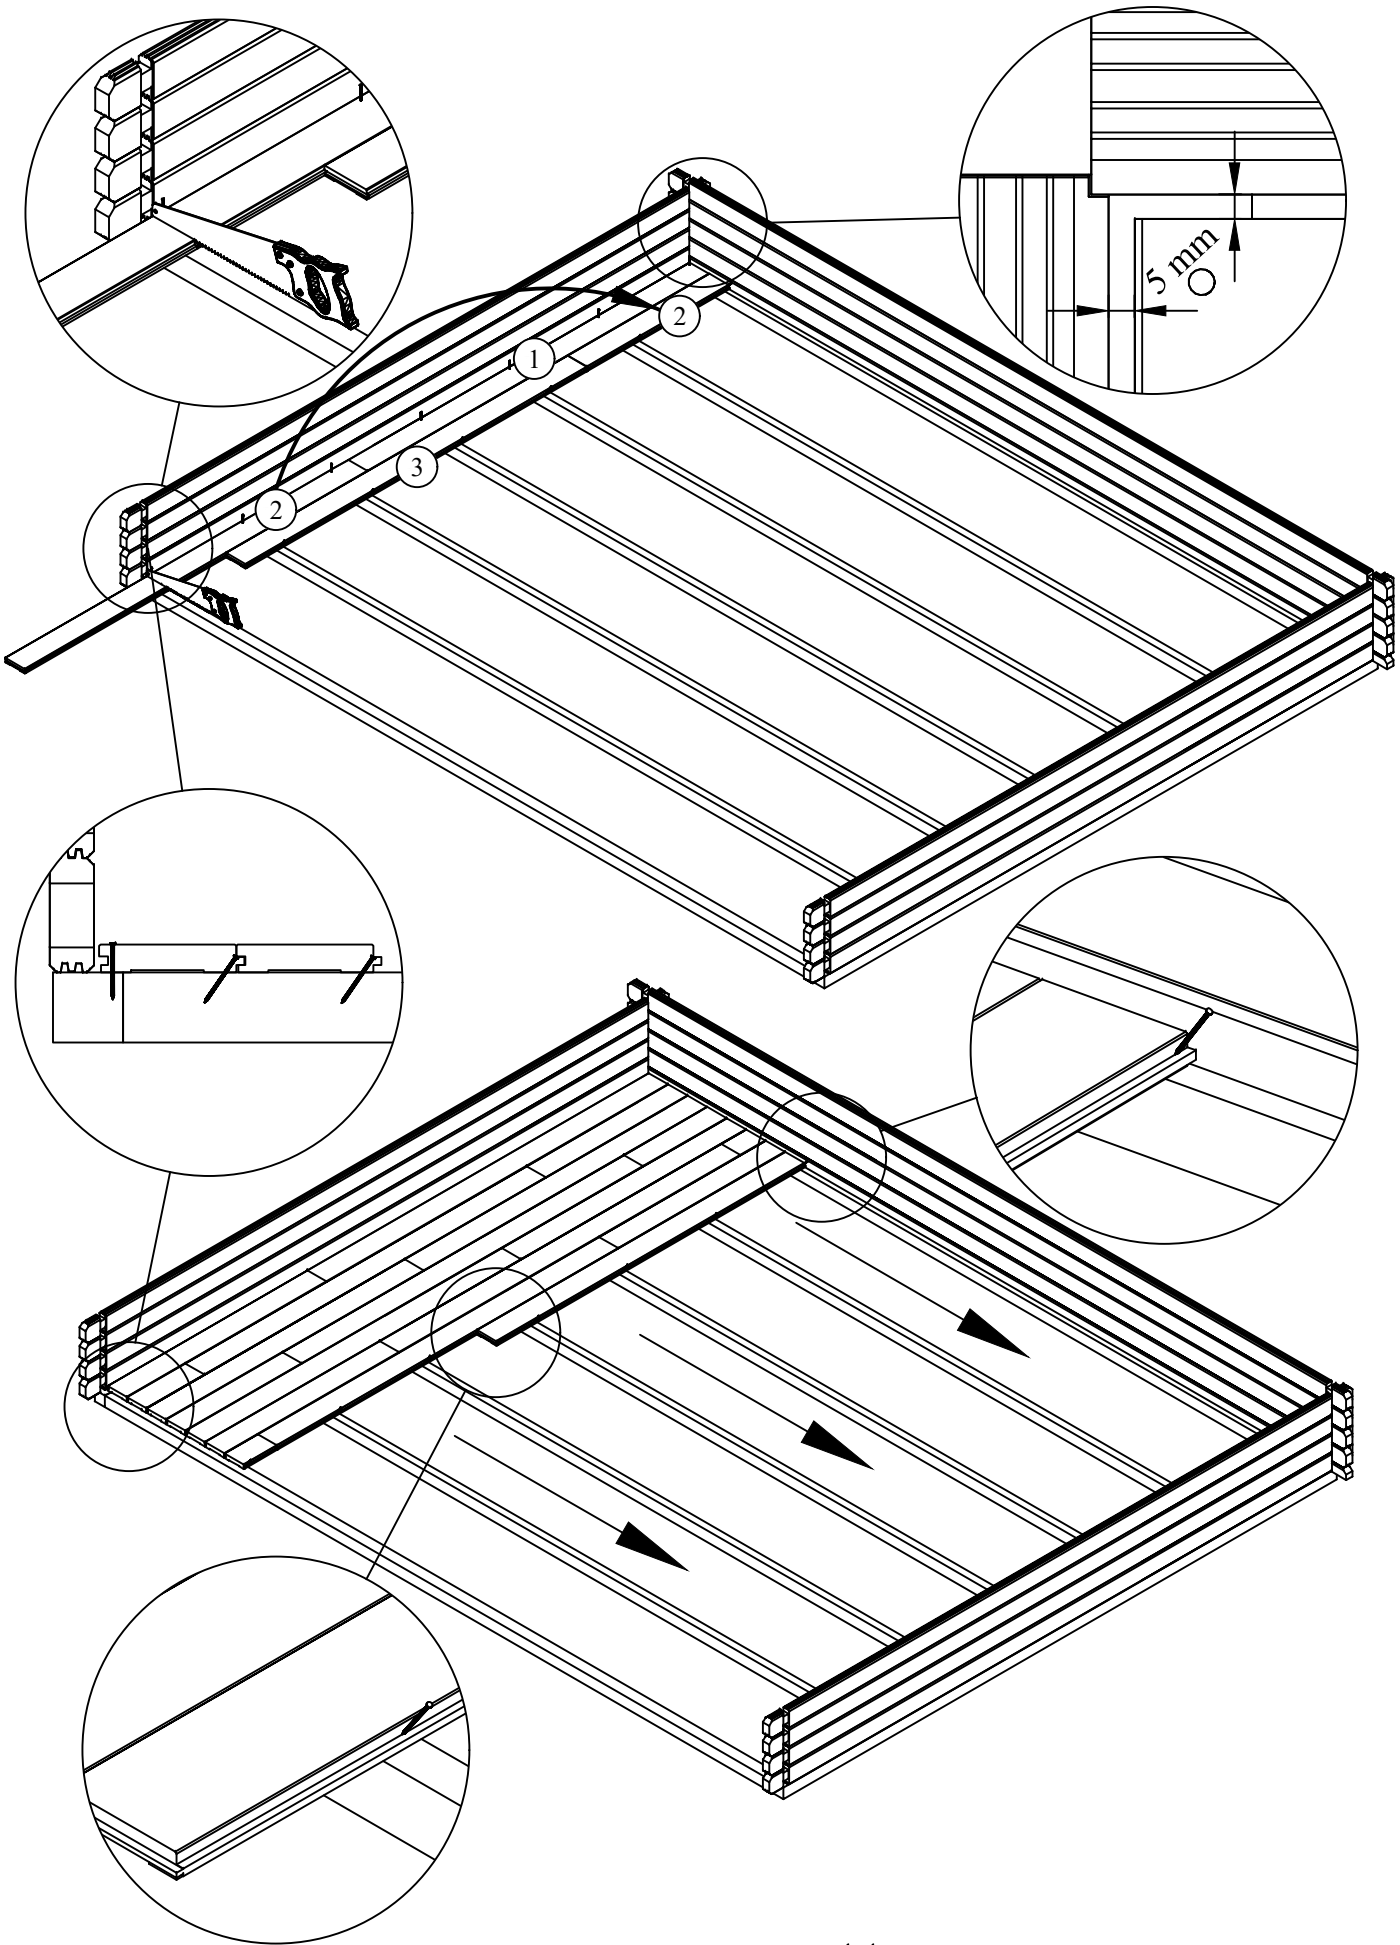

General installation instructions - Allgemeine aufbauanleitung - Consignes générales
de montage - Istruzioni per l assemblaggio - Algemene opbouwhandleiding - Üldine püstitusjuhend

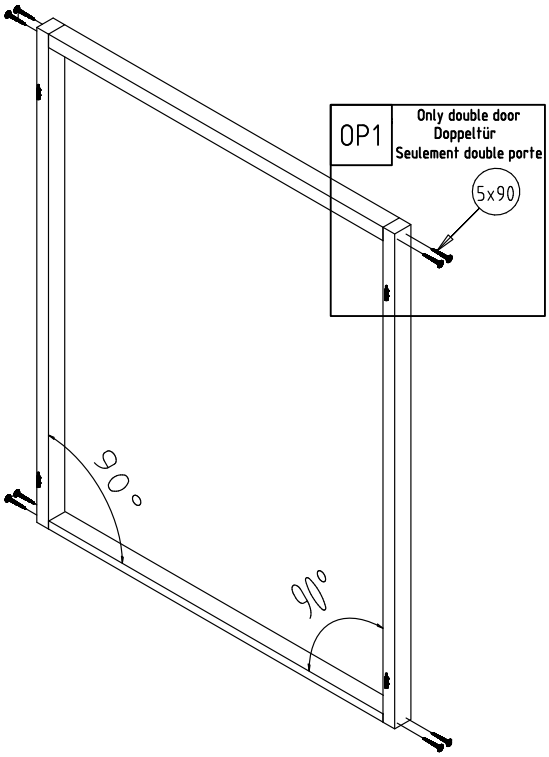
OP1
Only double door
Doppeltür
Seulement double porte
5x90
90°
90°

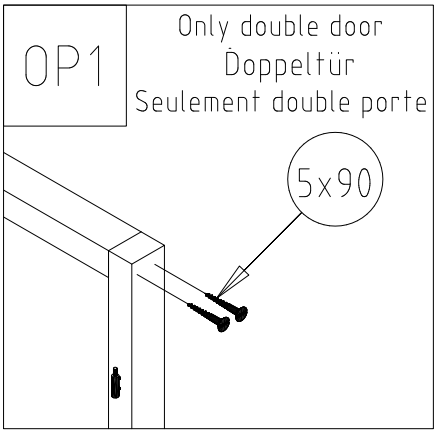
OP1
Only double door
Doppeltür
Seulement double porte
5x90

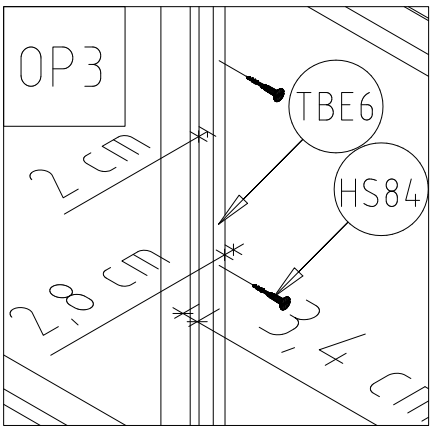
OP3
TBE6
HS84
2 cm
2,8 cm
3,4 cm

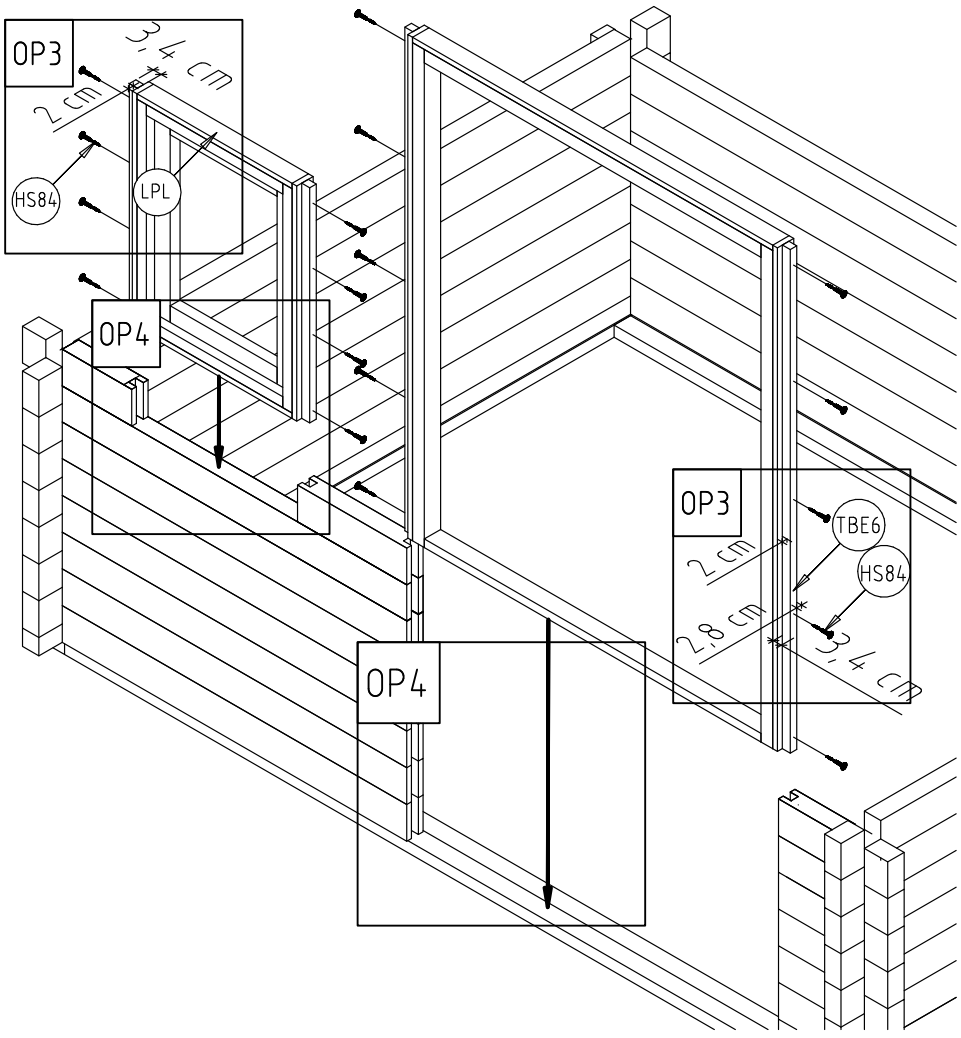
OP3
3,4 cm
2 cm
HS84
LPL
OP4
OP3
TBE6
HS84
2 cm
2,8 cm
3,4 cm
OP4

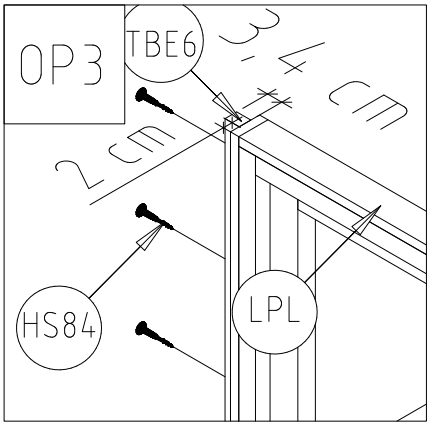
OP3
TBE6
3,4 cm
2 cm
HS84
LPL

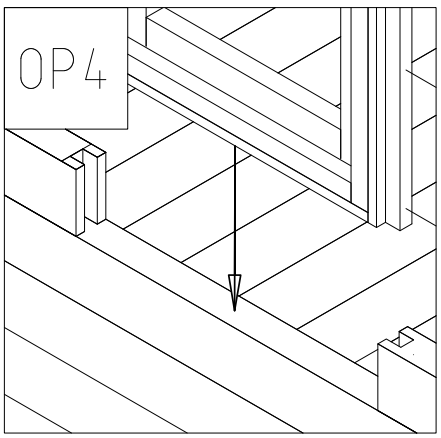
OP4

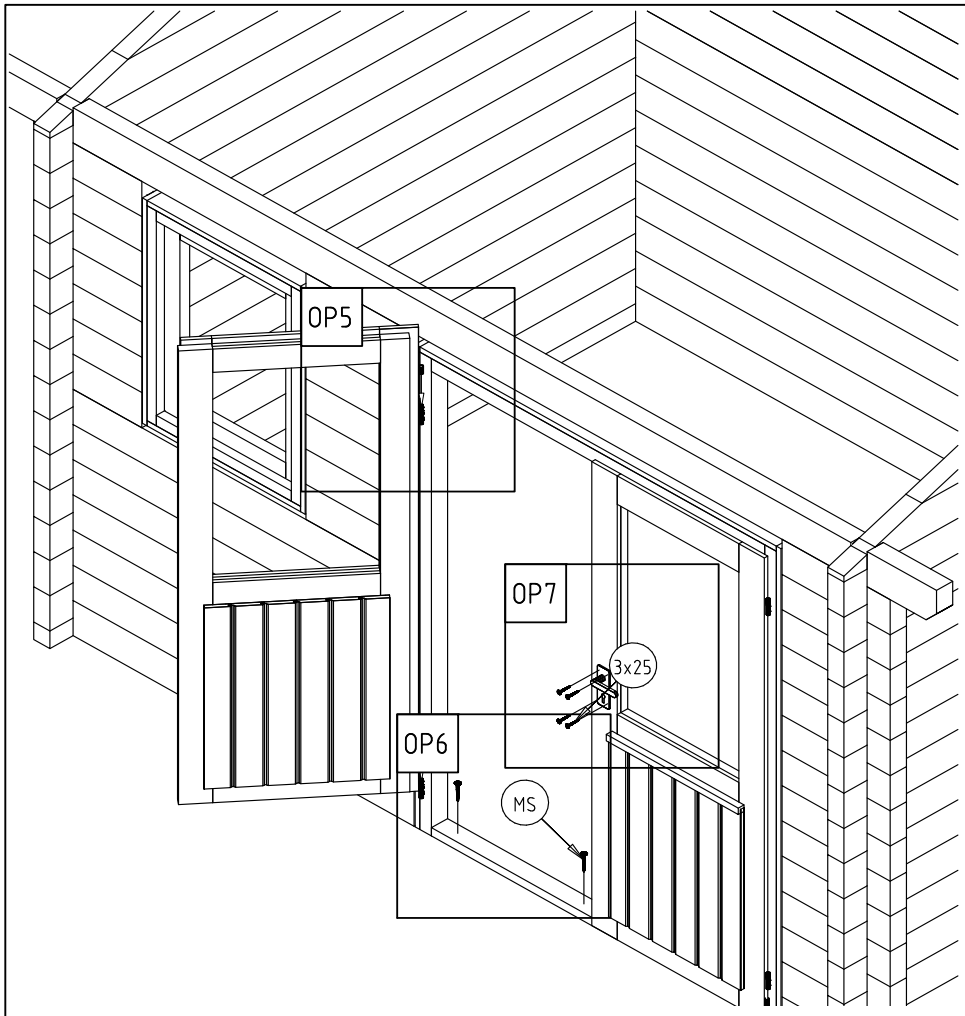
OP5
OP7
3x25
OP6
MS

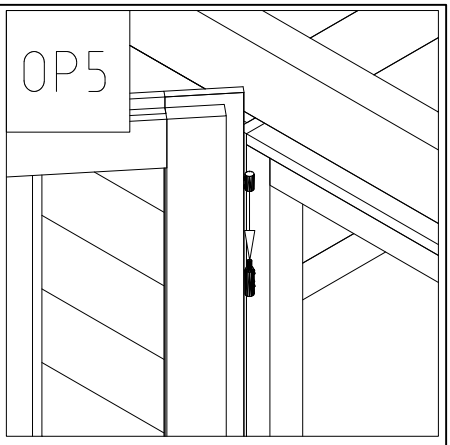
OP5

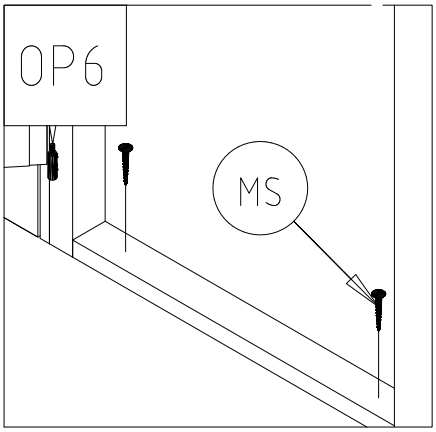
OP6
MS

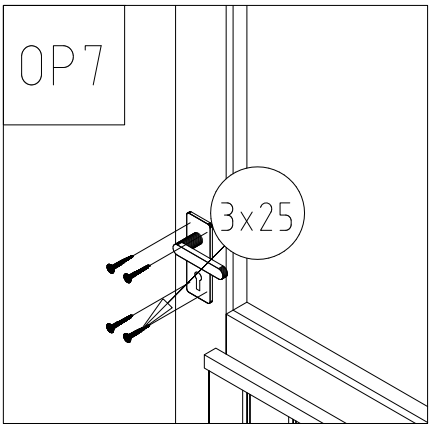
OP7
3x25

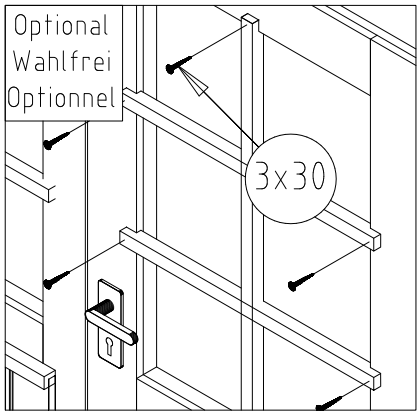
Optional
Wahlfrei
Optionnel
3x30

OP8
Optional
Wahlfrei
Optionnel
3x30
OP8
LPL
3x40

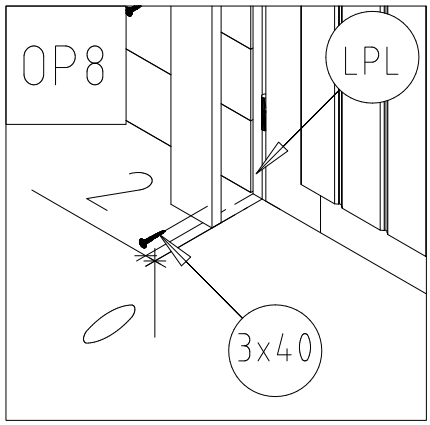
OP8
LPL
3x40

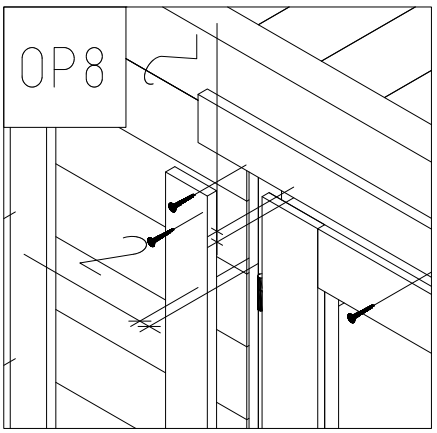
OP8

Hinweise auf Gefahren, Unterlassungen und Bedienung

Um Schäden am Fenster zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- Flügel nicht zusätzlich belasten,
- Flügel nicht gegen die Leibung überdrehen,
- keine Gegenstände zwischen Rahmen und Flügel klemmen.

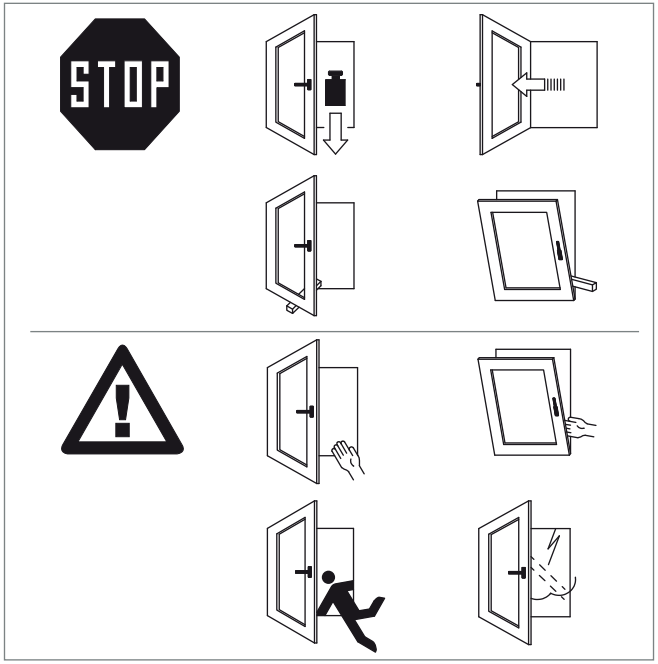

Um Unfälle zu vermeiden wird auf folgende Gefahren hingewiesen:

- Die Verletzungsgefahr durch Einklemmen im Spalt zwischen Rahmen und Flügel,
- die Absturzgefahr am geöffneten Fenster,
- Verletzungen durch Windstoß in Drehstellung.

Drehkippfenster bedienen (Bedeutung der Symbole)

grün: Flügel geschlossen
blau: Flügel in Kippstellung zum Lüften
rot: Flügel in Drehstellung zum Reinigen und zur Stoßlüftung

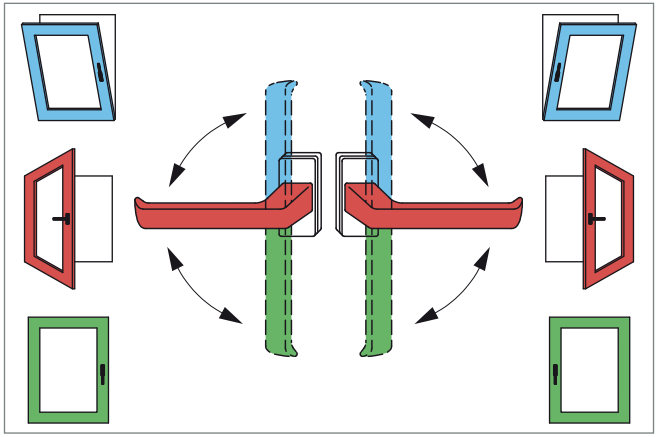

Achtung:

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Fensterflügel in Drehstellung gehalten oder fixiert werden.

Gewährleistung erhalten!

Hinweise zur Pflege und Wartung bzw. Vermeidung von Schäden und Unfällen sowie zur Bedienung, sind zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung unbedingt zu beachten und zu befolgen.

Bedienungs-Aufkleber bei Bedarf bitte anfordern.

0-45981-DD-0-0 | 01 | 05.2012 | G25894 | Printed in Germany

Bedienung, Pflege und Wartung
3+, 4+, 5+
Drehkippbeschlag

Fenster richtig pflegen, warten und bedienen



Adresse / Ihr Fensterservice:

Vorsprung mit System
G-U BKS FERCO

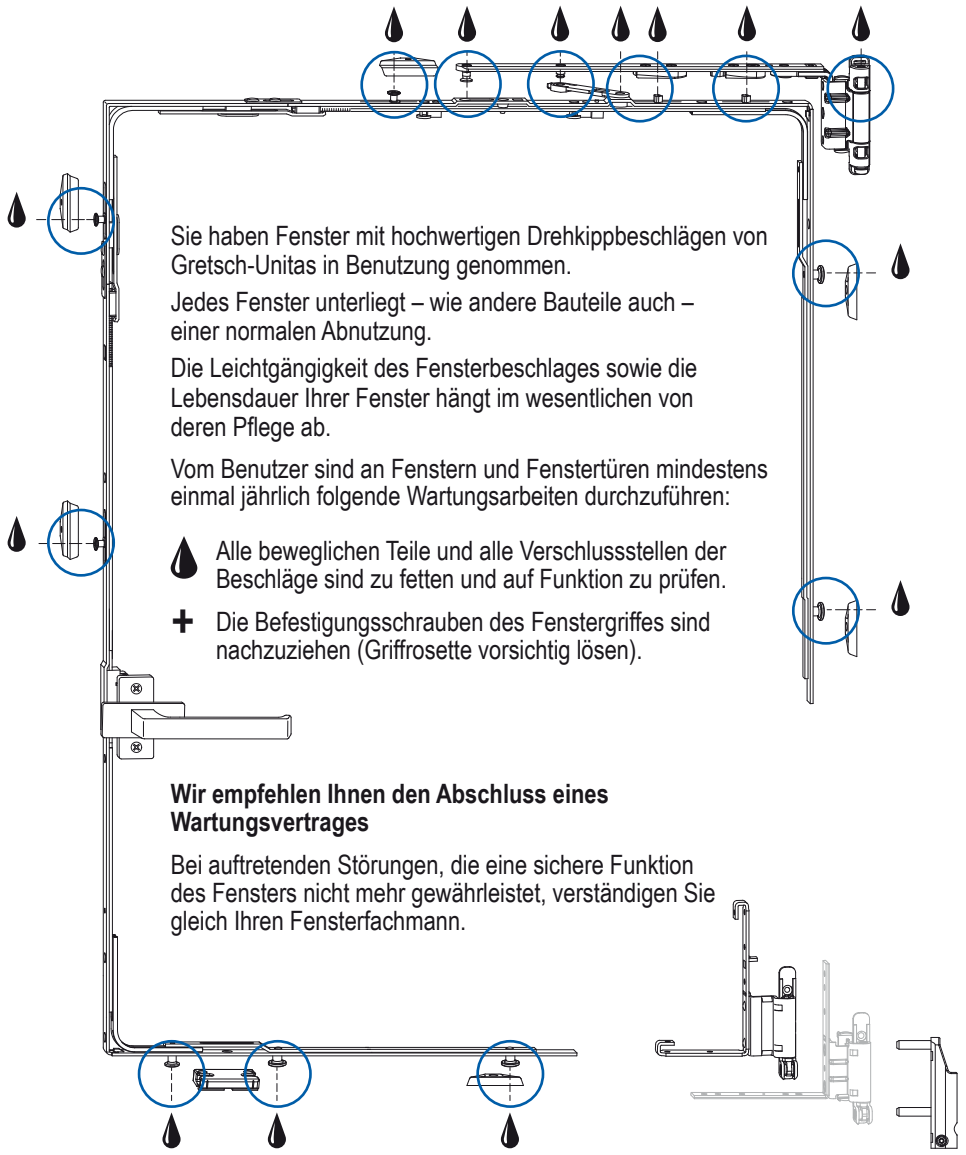

Sie haben Fenster mit hochwertigen Drehkippbeschlägen von Gretsch-Unitas in Benutzung genommen.

Jedes Fenster unterliegt – wie andere Bauteile auch – einer normalen Abnutzung.

Die Leichtgängigkeit des Fensterbeschlages sowie die Lebensdauer Ihrer Fenster hängt im wesentlichen von deren Pflege ab.

Vom Benutzer sind an Fenstern und Fenstertüren mindestens einmal jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.
- \+ Die Befestigungsschrauben des Fenstergriffes sind nachzuziehen (Griffrosette vorsichtig lösen).

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages

Bei auftretenden Störungen, die eine sichere Funktion des Fensters nicht mehr gewährleistet, verständigen Sie gleich Ihren Fensterfachmann.

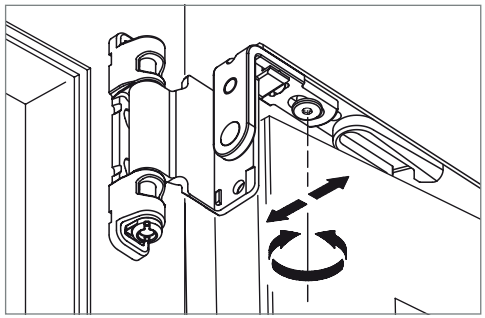

Flügelandruck einstellen

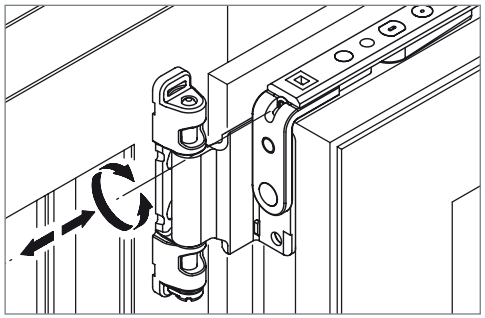

Seitliche Flügeleinstellung – Schere

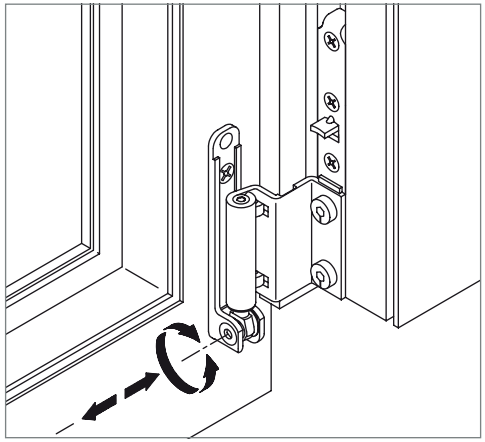

Seitliche Flügeleinstellung – Ecklager

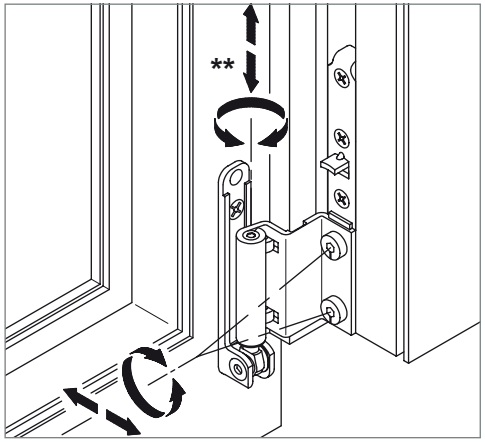

Flügel anheben, Andruck einstellen

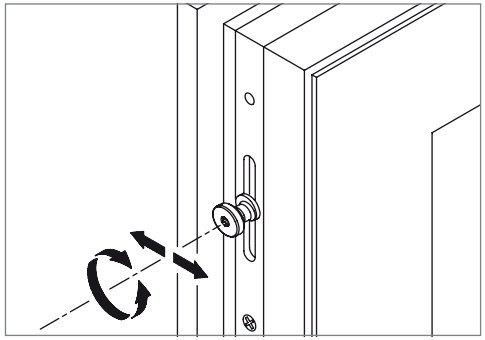

Flügelandruck regulieren

Wir empfehlen, die Fensteroberfläche und die Verglasung regelmäßig zu überprüfen und Schäden auszubessern.

Die Fenster-Dichtung darf nicht gestrichen und nicht lackiert werden.

Bei Bedarf übernimmt Ihr Fensterhersteller die Flügeleinstellung! *

(*) Einstellwerkzeug = Torx 15 Schraubendreher
bzw. Sechskantschlüssel SW 4 (**)

Mise en garde des mauvaises utilisations

Consignes à respecter afin de préserver le bon fonctionnement de la fenêtre:

- Ne pas surcharger le vantail,
- Ne pas forcer l'ouverture du vantail contre l'ébrasement,
- Ne pas coincer d'objet entre l'ouvrant et le dormant.

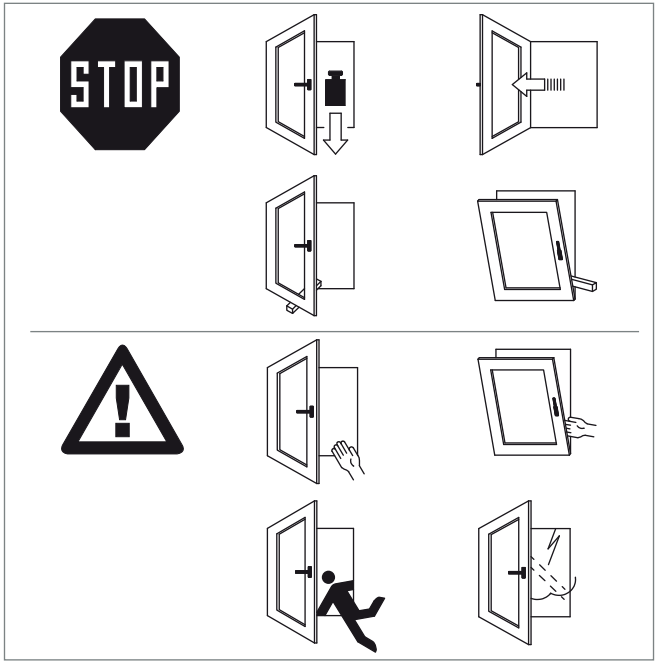

Mise en garde des dangers:

- Risque de blessures par pincement entre ouvrant et dormant, vantail entre ouvert,
- Risque de chute par fenêtre ouverte,
- Blessures par coup de vent en rafale en position ouvrant à la française.

Utilisation de fenêtre oscillo-battante (Signification des symboles)

vert: Vantail fermé
bleu: Vantail en position soufflet (aération)
rouge: Vantail en position ouvrant à la française ou de nettoyage

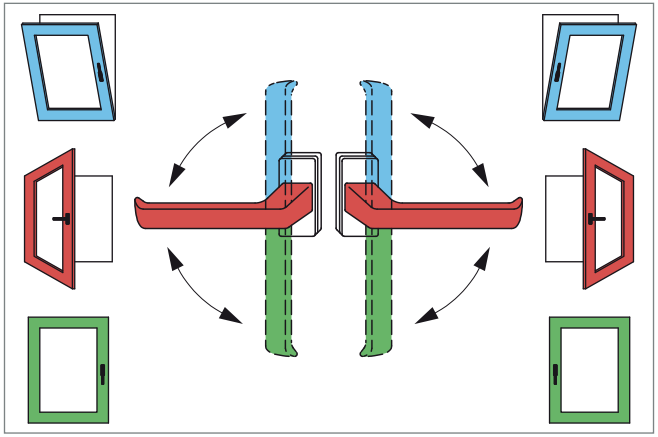

Attention:

Pour éviter les dangers il faut tenir ou bloquer une fenêtre lorsqu'elle est ouverte.

Conservation de garantie !

Les conseils d'entretien, de bon fonctionnement et de mise en garde des mauvauses utilisations sont impérativement à respecter afin de conserver la garantie de la fenêtre.

Au besoin veuillez demander un autocollant d'utilisation.

0-45981-DD-0-F | 01 | 05.2012 | G25894 | Printed in Germany

Opération, entretien et maintenance
3+, 4+, 5+
Ferrures oscillo-battantes

Bien utiliser, prendre soin et savoir entretenir une fenêtre



Adresse / Votre service fenêtre:

Le sens de l'ouverture

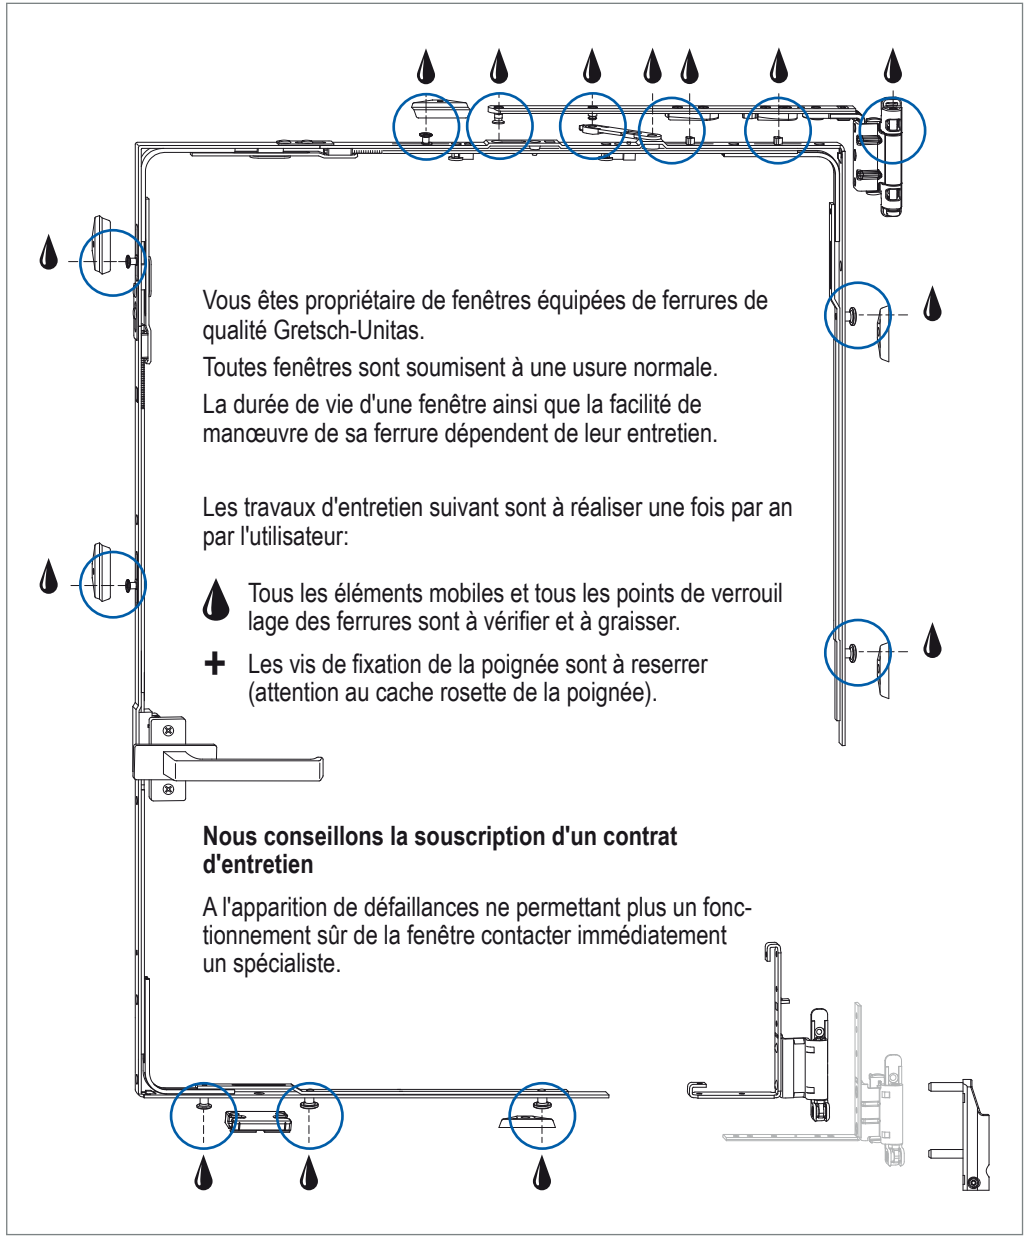

Vous êtes propriétaire de fenêtres équipées de ferrures de qualité Gretsch-Unitas.

Toutes fenêtres sont soumisent à une usure normale.

La durée de vie d'une fenêtre ainsi que la facilité de manœuvre de sa ferrure dépendent de leur entretien.

Les travaux d'entretien suivant sont à réaliser une fois par an par l'utilisateur:

- Tous les éléments mobiles et tous les points de verrouillage des ferrures sont à vérifier et à graisser.
- \+ Les vis de fixation de la poignée sont à reserrer (attention au cache rosette de la poignée).

Nous conseillons la souscription d'un contrat d'entretien

A l'apparition de défaillances ne permettant plus un fonctionnement sûr de la fenêtre contacter immédiatement un spécialiste.

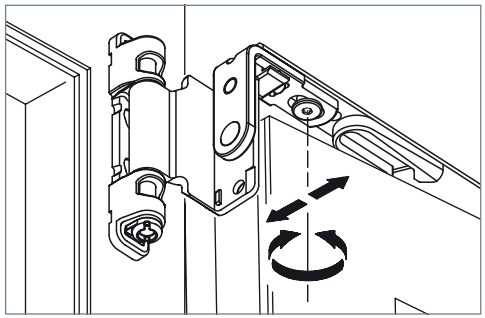

Ajustement de la compression du vantail

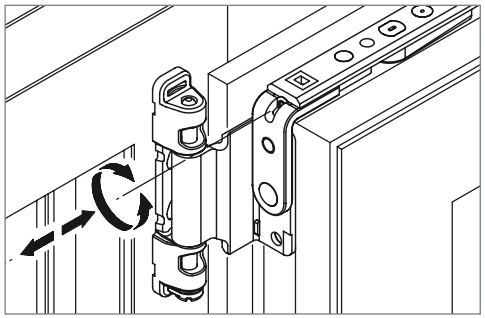

Ajustement latéral du vantail – Compas

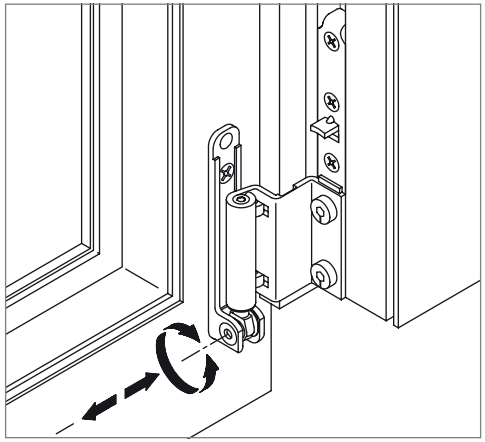

Ajustement latéral du vantail – Support d'angle

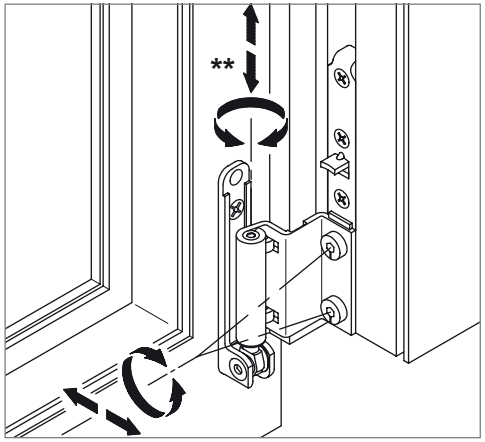

Réglage en hauteur du vantail, réglage en compression

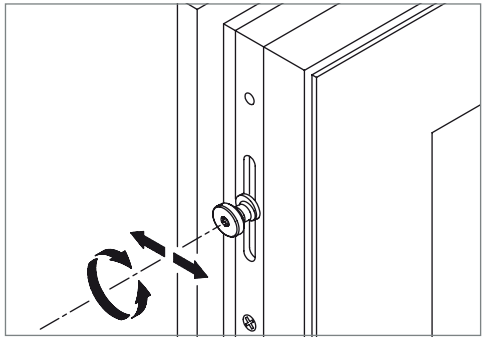

Réglage de la compression du vantail

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement l'état de la fenêtre et du vitrage, et de réparer les défauts.

Les Joints de fenêtre ne ni à peindre ni à lasurer.

Le réglage des vantaux peut être fait par votre fabriquant de fenêtres! *

(*) Outil de réglage = Tournevis Torx 15 ou clé Allen taille 4 (**)

Advice on operation, default and hazards

In order to avoid damage to your window take note of the following advice :

- Do not put any load on the sash
- Do not turn the sash beyond the predetermined opening angle
- Do not jam the sash by placing an object between sash and frame

In order to prevent accidents be aware of the following hazards :

- Risk of getting crushed between frame and sash
- Risk of falling out of the open window
- Risk of injury by sash swinging open through a gust of wind

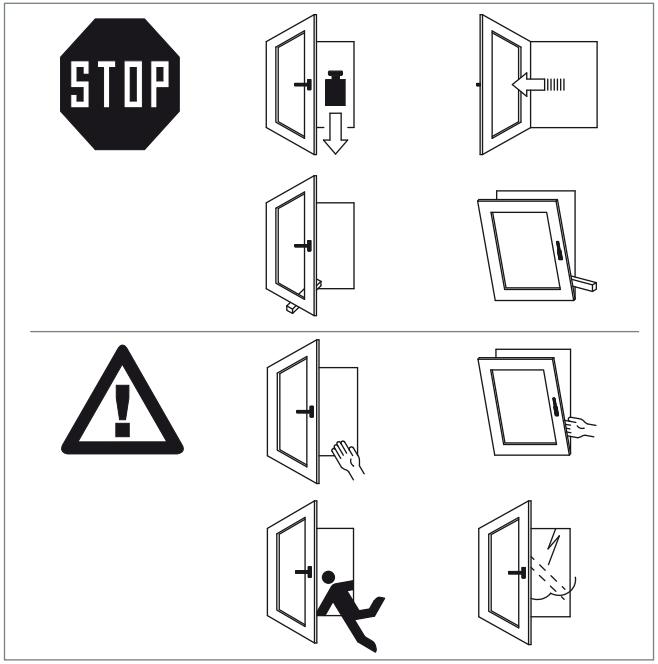

How to operate a tilt-turn window : (meaning of symbols)

green: sash closed
blue: sash in tilt position for airing
red: sash in turn position for cleaning or inrush airing

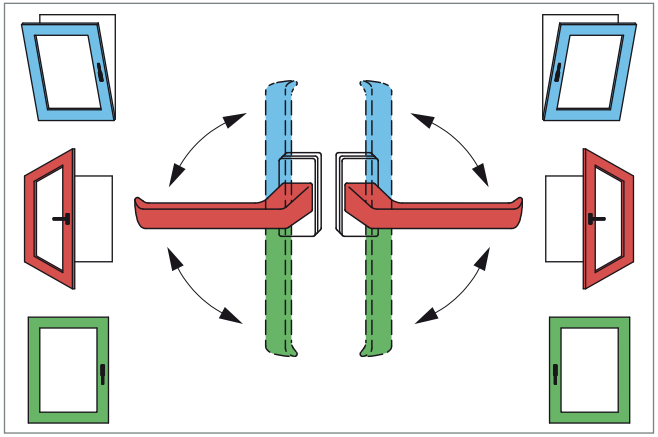

Attention:

In order to prevent hazards it is necessary that sashes in turn position should be held or secured.

Maintain your window's warranty !

In order to maintain the warranty on the window hardware it is imperative that the advice on operation, default and hazards be observed.

Adhesive label with operating symbols available on request.

Operation, maintenance and care
3+, 4+, 5+
Tilt-turn fitting

Appropriate operation, maintenance and care of windows



Address / Your maintenance service :

Securing technology for you
G-U BKS FERCO

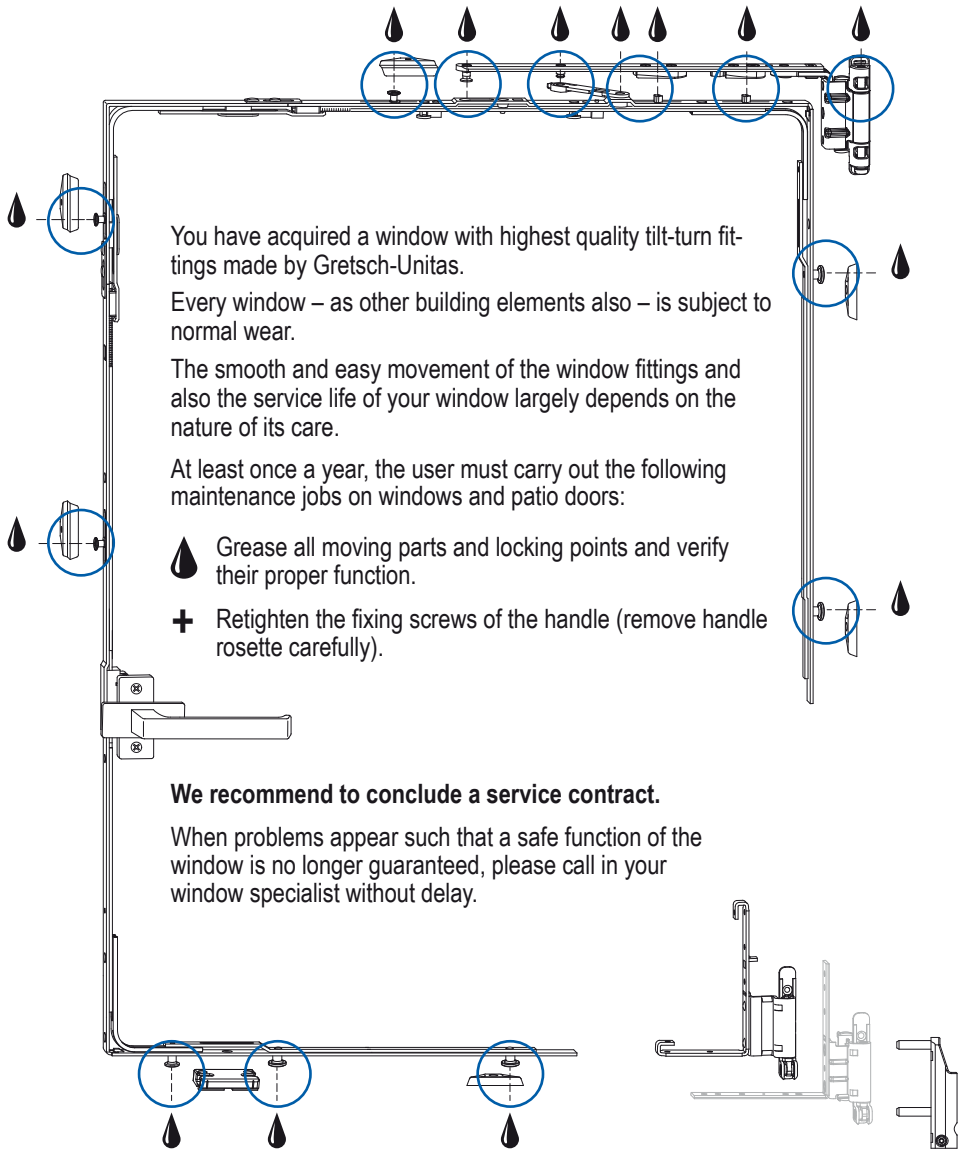

You have acquired a window with highest quality tilt-turn fittings made by Gretsch-Unitas.

Every window – as other building elements also – is subject to normal wear.

The smooth and easy movement of the window fittings and also the service life of your window largely depends on the nature of its care.

At least once a year, the user must carry out the following maintenance jobs on windows and patio doors:

- Grease all moving parts and locking points and verify their proper function.
- \+ Retighten the fixing screws of the handle (remove handle rosette carefully).

We recommend to conclude a service contract.

When problems appear such that a safe function of the window is no longer guaranteed, please call in your window specialist without delay.

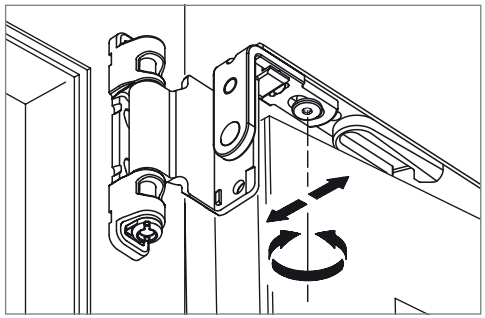

Gasket pressure adjustment – stay arm

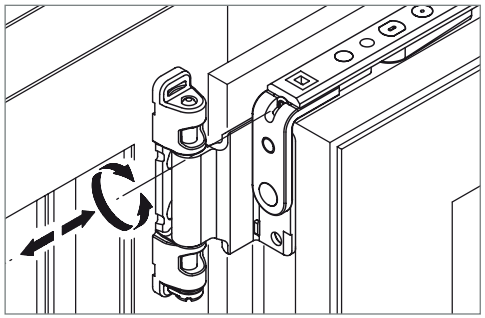

Horizontal sash adjustment – stay arm

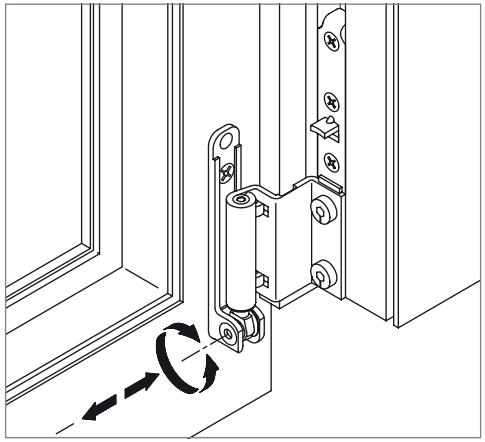

Horizontal sash adjustment – corner bearing

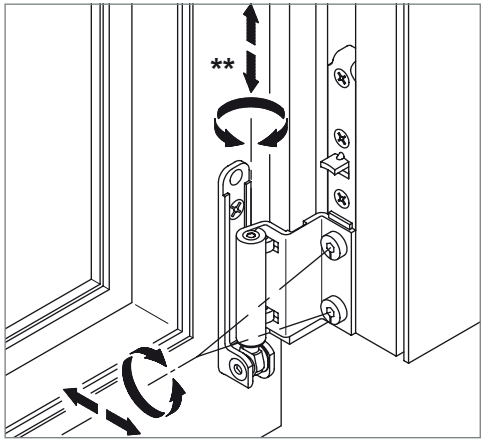

Vertical and gasket pressure adjustment

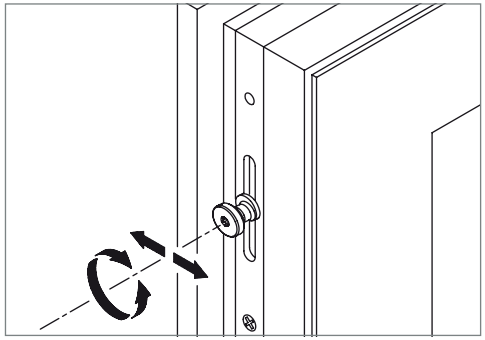

Gasket pressure adjustment – mushroom pin

We recommend that the window finish and glazing be regularly checked over and any damage made good.

The gasket must not be painted over or cleaned with aggressive agents.

If necessary, ask your window fabricator to undertake the adjustments! *

(*) Adjustment tool: Torx 15 screwdriver or Allen key size 4 (**)

Aanwijzingen voor gevaar, foutief gebruik en bediening

Om schade aan het raam te voorkomen moet het volgende in acht genomen worden:

- Het raam niet extra belasten.
- Het raam niet tegen de negge drukken.
- Geen voorwerpen tussen het raam en kozijn klemmen.

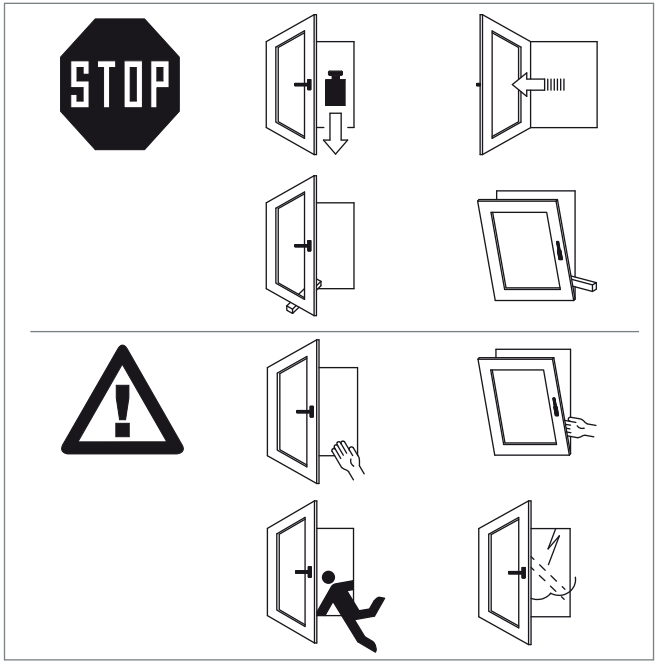

Om ongevallen te vermijden willen wij U op de volgende gevaren wijzen:

- Verwonding door inklemming tussen raam en kozijn.
- Het gevaar om uit een geopend raam te vallen.
- Verwonding door winddruk in de draaistand.

Draaivalraam bedienen
(verklaring van de symbolen)

Groen: Raam gesloten.
Blauw: Raam in de valstand om te ventileren.
Rood: Raam in de draaistand om te reinigen of te luchten.

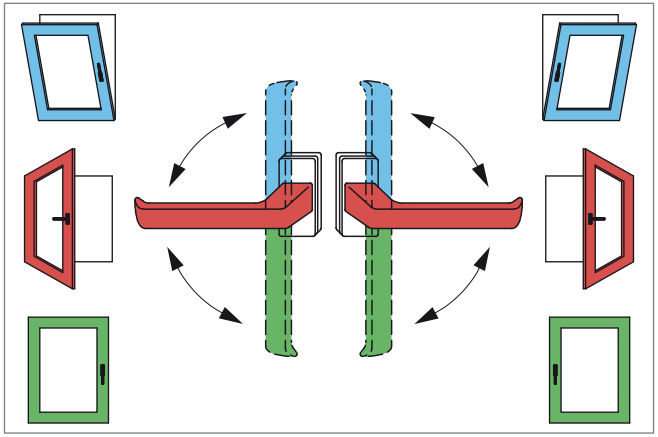

Let op:

Om gevaar te vermijden, moet het raam in de draaistand altijd vastgehouden of gefixeerd worden.

Garantievoorwaarden!

Onderhoud en nastellen van het beslag en het op de juiste manier bedienen en gebruiken zijn voorwaarden om aanspraak op garantie te kunnen maken.

Bedieningssticker is indien gewenst leverbaar.

0-45981-DD-0-NL | 01 | 05.2012 | G25894 | Printed in Germany

Bediening, onderhoud en service
3+, 4+, 5+
Draaivalbeslag

Het raam goed reinigen, onderhouden en bedienen



Adres / Serviceadres:

Vorsprung mit System
Securing technology for you
G-U BKS FERCO

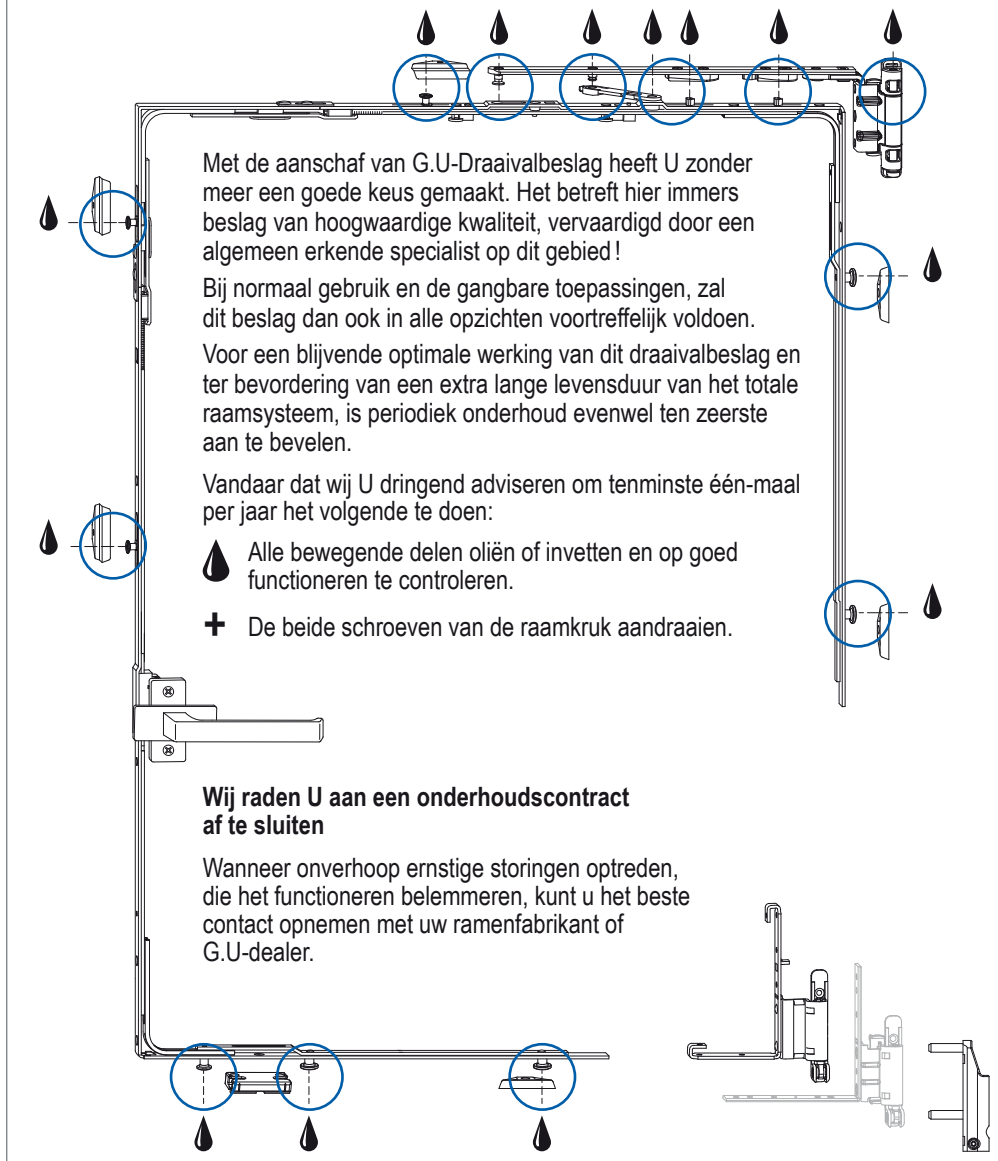

Met de aanschaf van G.U-Draaivalbeslag heeft U zonder meer een goede keus gemaakt. Het betreft hier immers beslag van hoogwaardige kwaliteit, vervaardigd door een algemeen erkende specialist op dit gebied!

Bij normaal gebruik en de gangbare toepassingen, zal dit beslag dan ook in alle opzichten voortreffelijk voldoen.

Voor een blijvende optimale werking van dit draaivalbeslag en ter bevordering van een extra lange levensduur van het totale raamsysteem, is periodiek onderhoud evenwel ten zeerste aan te bevelen.

Vandaar dat wij U dringend adviseren om tenminste één-maal per jaar het volgende te doen:

- Alle bewegende delen oliën of invetten en op goed functioneren te controleren.
- \+ De beide schroeven van de raamkruk aandraaien.

Wij raden U aan een onderhoudscontract af te sluiten

Wanneer onverhoop ernstige storingen optreden, die het functioneren belemmeren, kunt u het beste contact opnemen met uw ramenfabrikant of G.U-dealer.

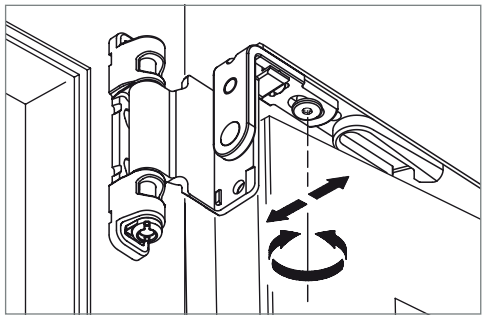

Instellen van de aanpersdruk

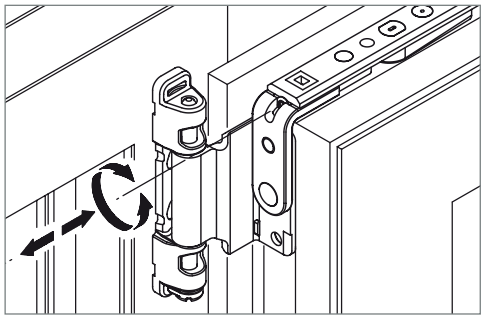

Zijdelings verstellen van de schaar

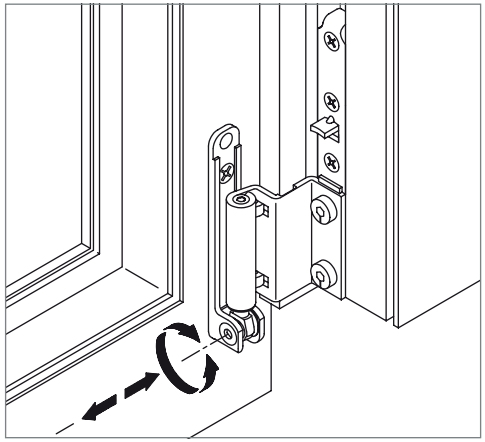

Zijdelingse verstelling speun kozijndeel

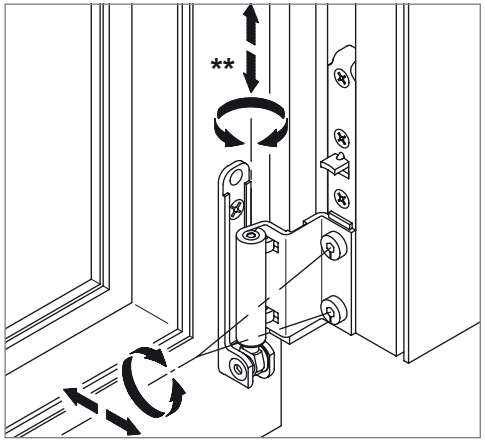

Hoogte verstelling en aanpersdruk

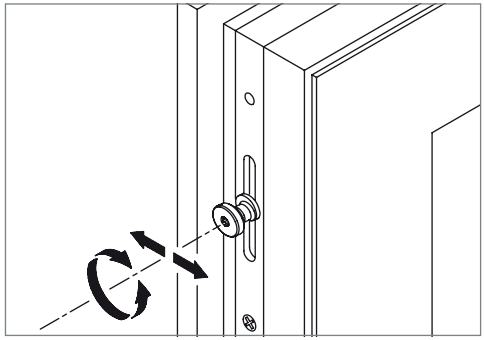

Verstellen van de aanpersdruk

Wij adviseren het raam en de beglazing regelmatig te controleren en eventuele beschadigingen te repareren.

Het beslag en de dichting mogen niet mee geschilderd worden.

Indien noodzakelijk de ramen laten afstellen door een vakman. *

(*) Gereedschap: Torx 15 schroevendraaier
respectievelijk inbussleutel 4 (**)

The programme

- **GU-SECURY EUROPA MR 2, MR 4**
  (2 or 4 MR bolts): MR/R version also available
- **GU-SECURY EUROPA SH2**
  (2 SH bolts): SH/R version also available
- **GU-SECURY EUROPA R 4**
  (4 adjustable roller cams):
  R 2 and R/P version also available

System benefits

- Reversible latch: The locks are useable for both DIN left and DIN right
- Extensive range of GU-SECURY accessories
- Levering the door out is efficiently hampered as the SH bolts hook into the accessories on the frame side
- The adjustable roller cams that come with with the MR/R, SH/R and R 4 versions optimise the door leaf contact pressure in the top and bottom section of the door and ensure a high gasket pressure and tightness

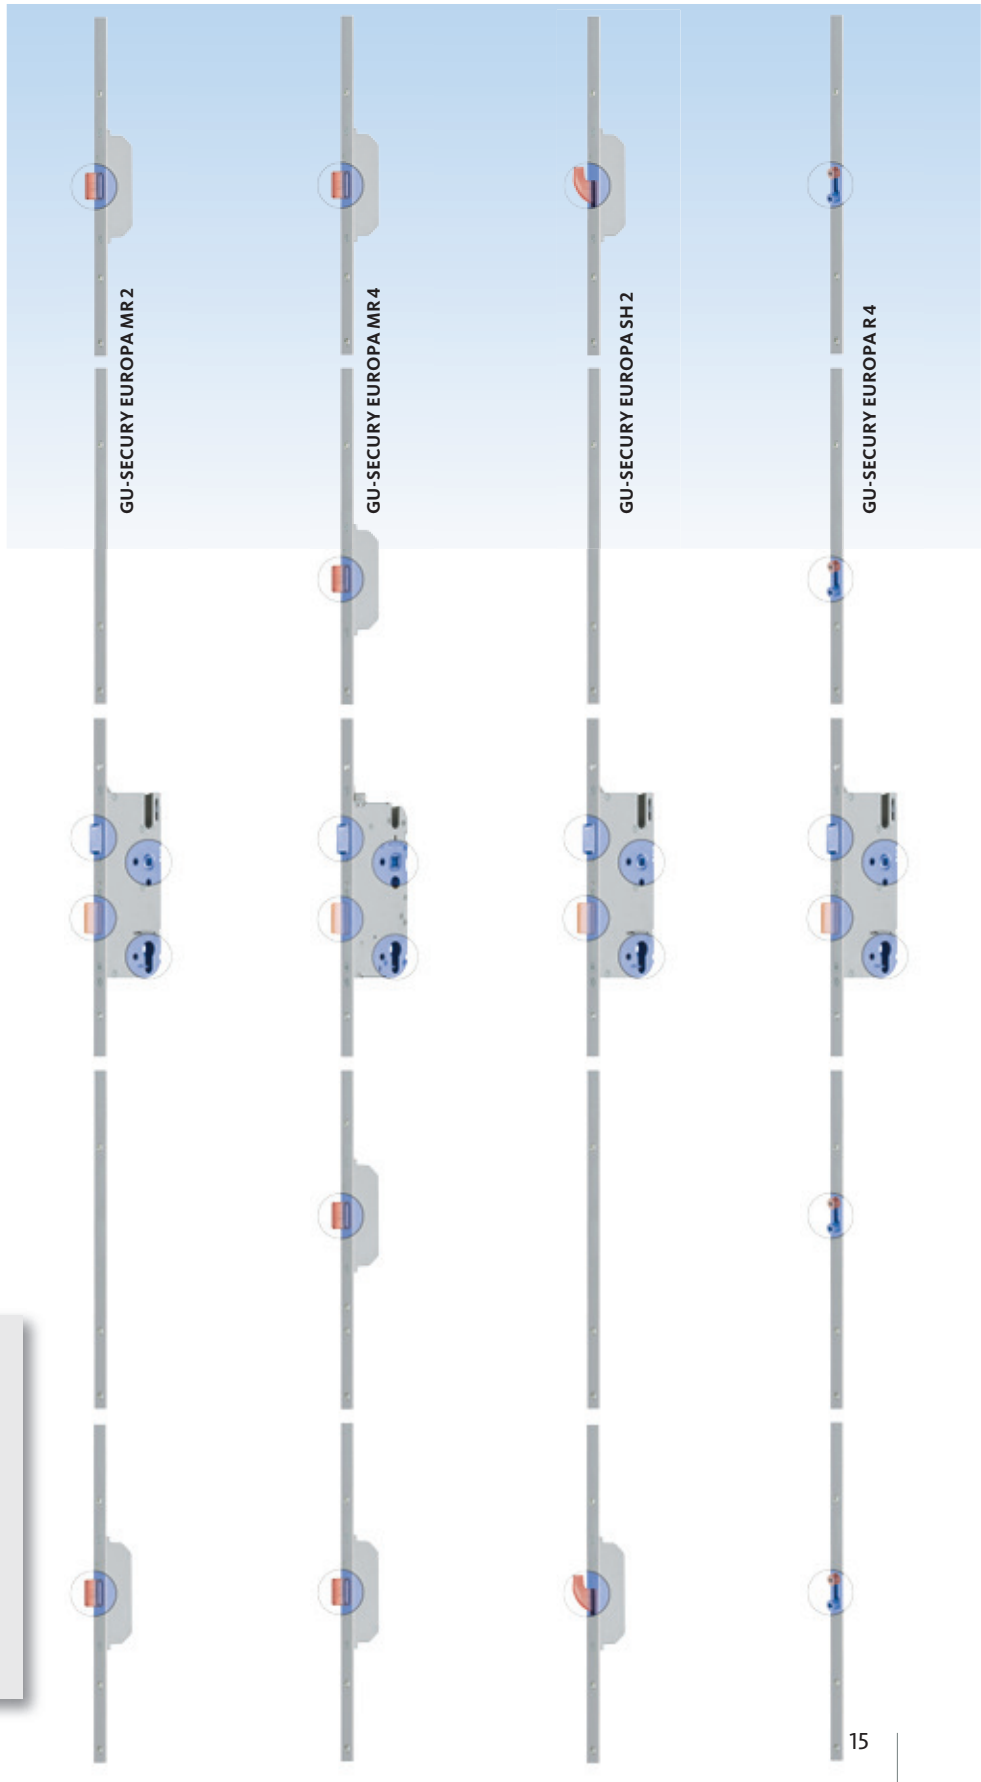

Handle operation

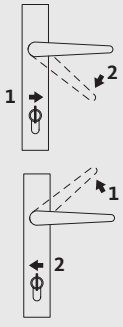

Open
1. Release door lock with the key
2. Depress the handle to withdraw the locking points

Close
1. Lift the handle upwards to engage the locking points
2. Lock with the key